


KW-Vorkreisplensatz				KW-Zwischenkreisplensatz				KW-Oszillatorsplensatz						
Kpl.-Nr.	Lv	C1/p	C2/p	Kpl.-Nr.	Lz	C1/p	C2/p	Kpl.-Nr.	Lo	C1/p	C2/p			
X 9	11m	07422-375.00	9226-883.01	39	07422-376.00	9226-891.01	27	27	0.68	07422-377.00	9226-421.01	56	180	8.25
X 8	13m	07422-378.00	9226-882.01	75	07422-379.00	9226-890.01	27	4.3	0.68	07422-380.00	9226-420.01	75	1000	1.500
X 7	16m	07422-381.00	9226-881.01	130	07422-382.00	9226-889.01	15	4.7	0.87	07422-383.00	9226-419.01	75		
X 6	19m	07422-384.00	9226-880.01	150	07422-385.00	9226-888.01	15	35	0.97	07422-386.00	9226-418.01	64		
X 5	25m	07422-387.00	9226-879.01	270	07422-388.00	9226-887.01	12	4.3	1	07422-389.00	9226-417.01	64		
X 4	31m	07422-390.00	9226-878.01	560	07422-391.00	9226-886.01	12	4.7	1.5	07422-392.00	9226-416.01	75		
X 3	41m	07422-393.00	9226-877.01	890	07422-394.00	9226-885.01	10	4.7	1.5	07422-395.00	9226-415.01	75		
X 2	49m	07422-396.00	9226-876.01	220	07422-397.00	9226-884.01	10	35	1.8	07422-398.00	9226-414.01	68		

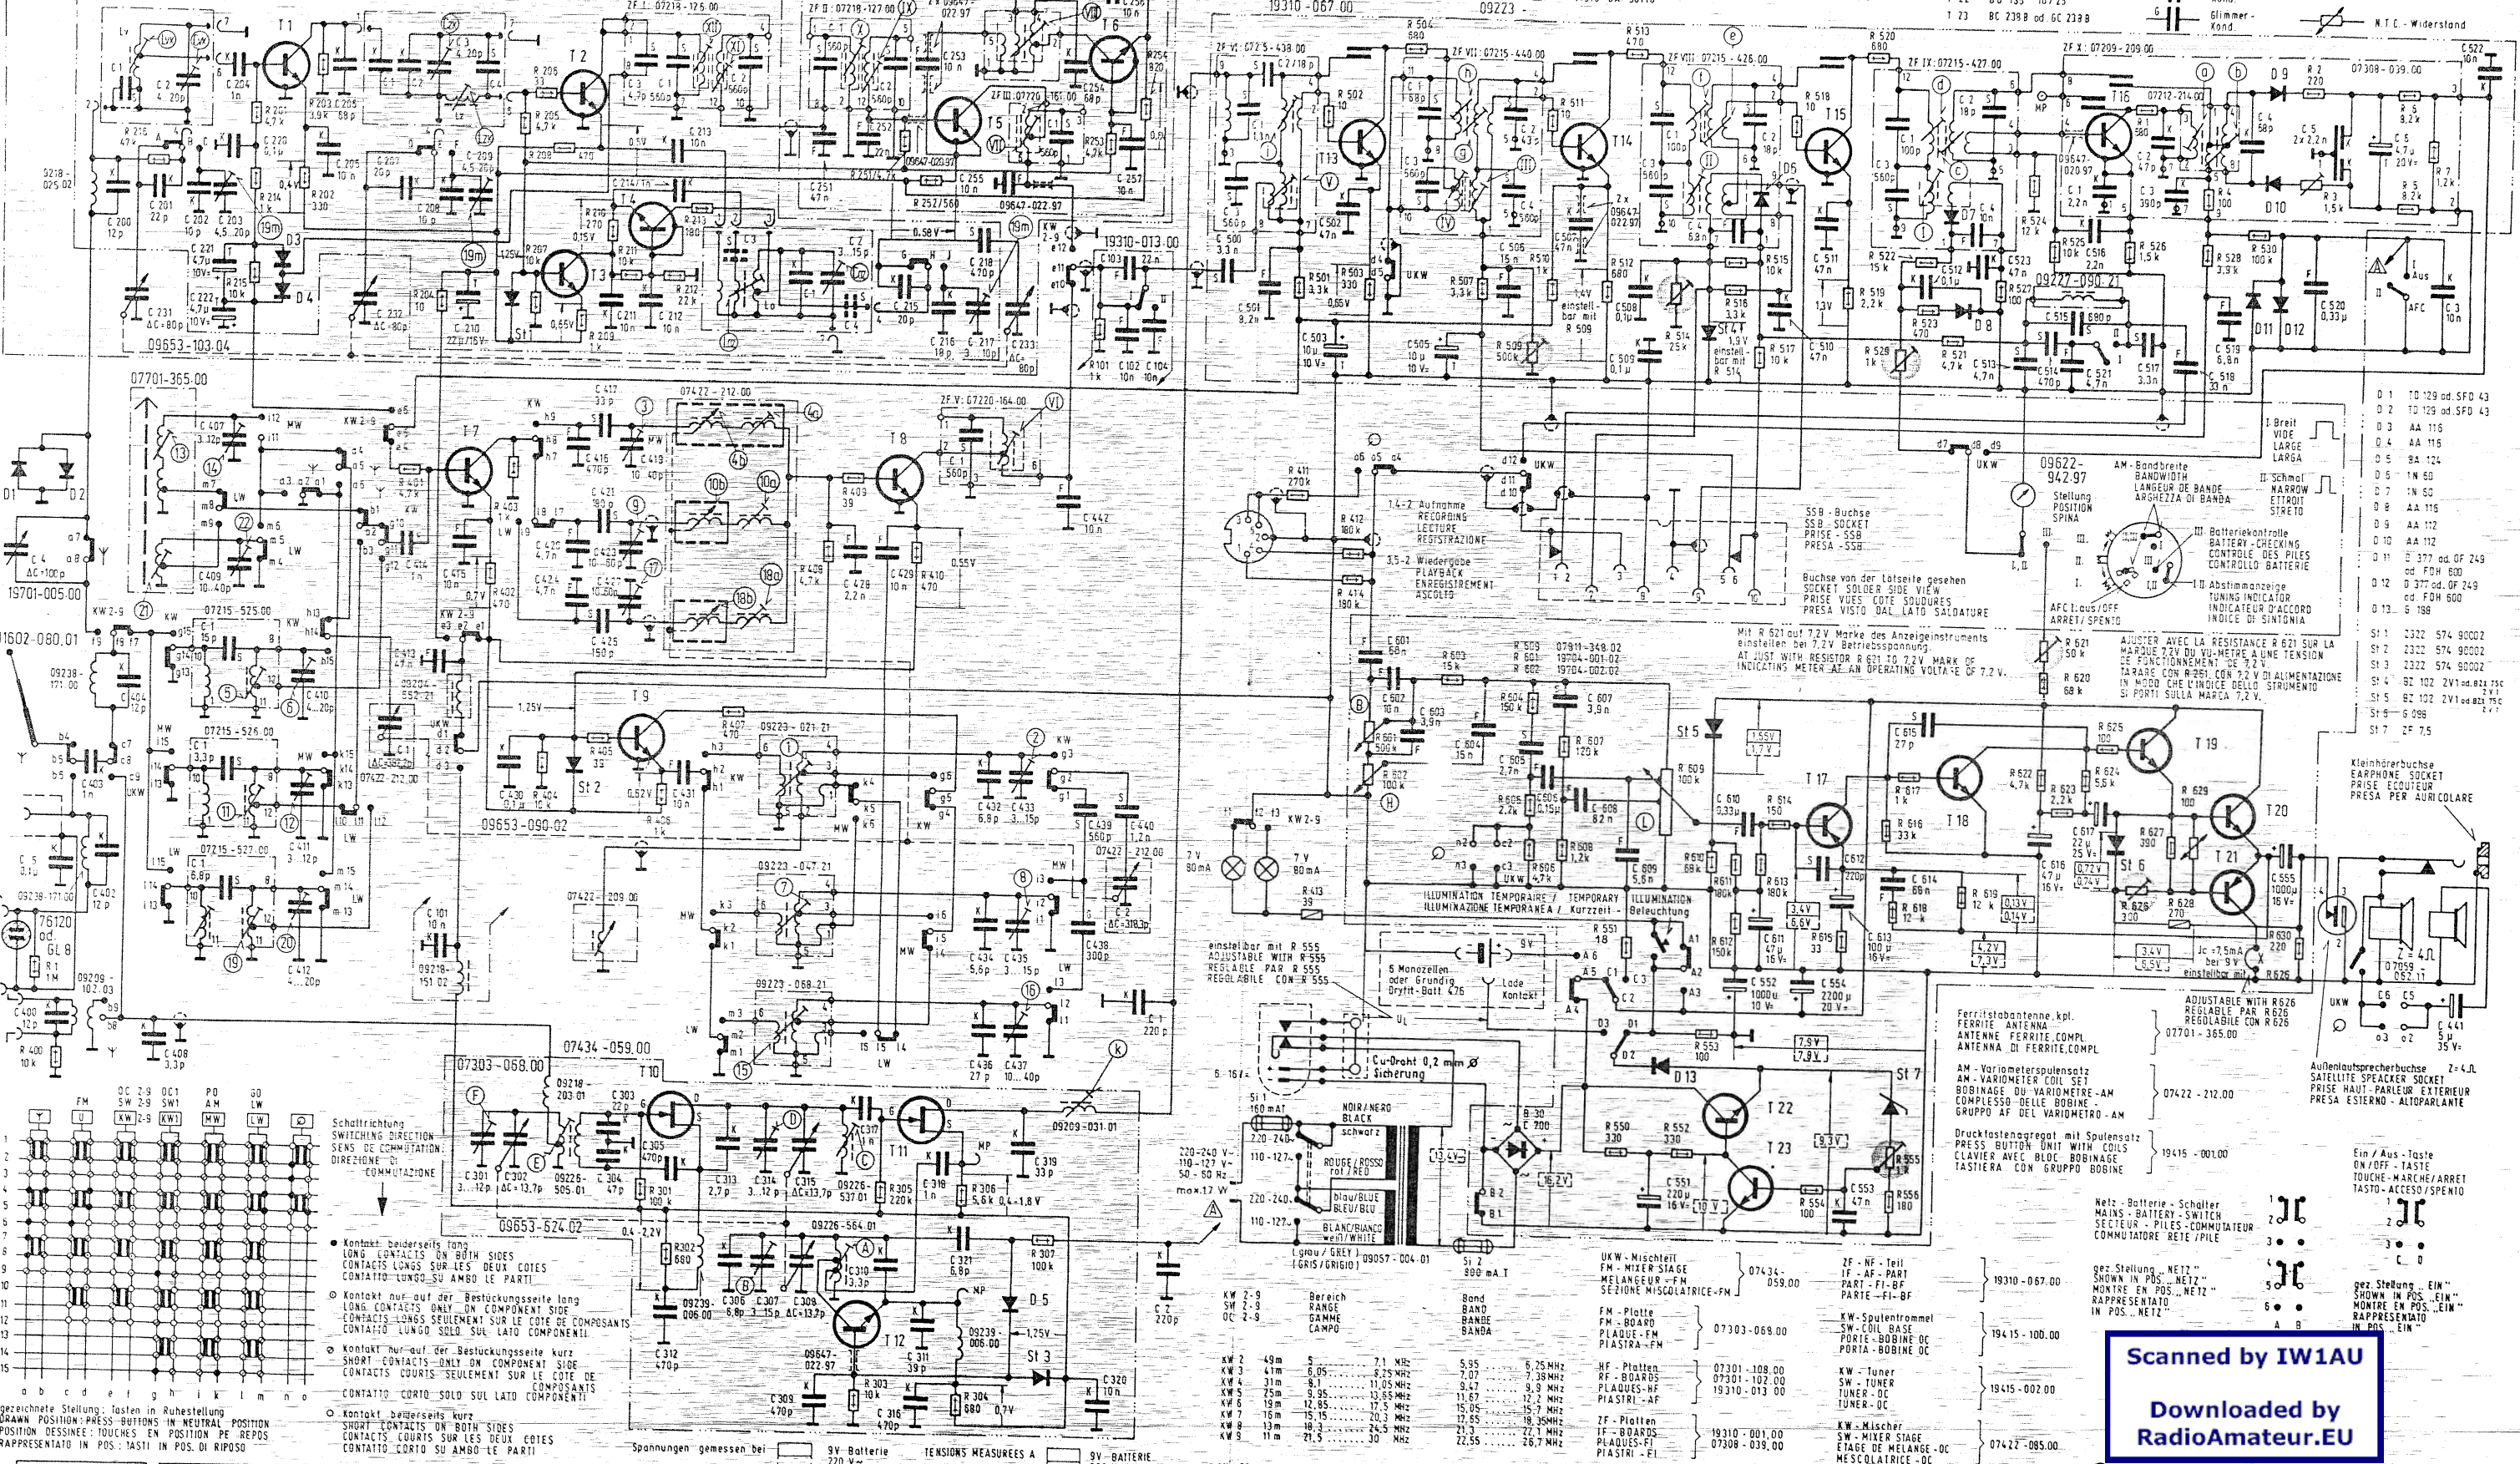

Änderungen vorbehalten / ALTERATIONS RESERVED / MODIFICATIONS RESERVESE / CON RISERVA DI MODIFICAZIONE		Spannungen gemessen bei / TENSIONS MEASUREES AT / TENSIONI MISURATE CON	
C	R	9V Batterie	220 V
C 1	4	200, 231, 201, 202, 203, 204, 220, 221, 222	205, 206, 232
C 2	400, 5, 402, 403, 404, 408, 407, 409	207, 208, 209, 210, 416, 417, 418, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 428, 429	212, 214, 428, 251, 252, 429
C 3	1, 400, 5, 402, 403, 404, 408, 407, 409	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429	215, 253, 216, 217, 218, 255, 233, 442, 254, 256, 257, 102, 103, 104, 500
C 4	1, 400, 5, 402, 403, 404, 408, 407, 409	430, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405	501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630

Scanned by IW1AU  
 Downloaded by RadioAmateur.EU

Satellit 1000 Transistor 6002  
 (Schaltplan Nr. 15000-906 00)



**AM-Seilzug**  
Drehko eingedreht  
Seillänge ca. 1120 mm

**AM-DIAL CORD**  
VARICAP CLOSED  
CORD LENGTH APPROX. 1120 mm

**ENTRAINEMENT AM**  
CONDENSATEUR FERME  
LONGUEUR DE CABLE 1120 mm



**MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM**  
CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO  
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 1120 mm

**FM-Seilzug**  
Drehko eingedreht  
Seillänge ca. 875 mm

**FM DIAL CORD**  
VARICAP CLOSED  
CORD LENGTH APPROX. 875 mm

**ENTRAINEMENT FM**  
CONDENSATEUR FERME  
LONGUEUR DE CABLE 875 mm

**MONTAGGIO DELLA FUNICELLA FM**  
CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO  
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 875 mm

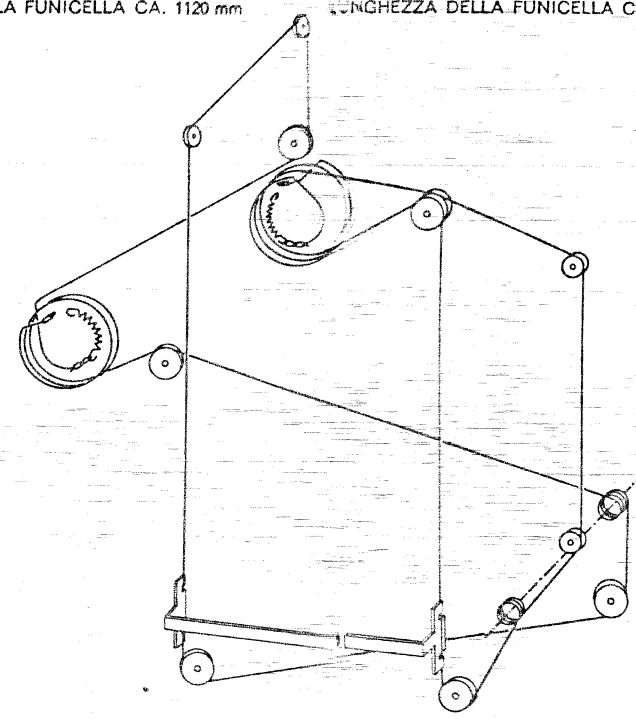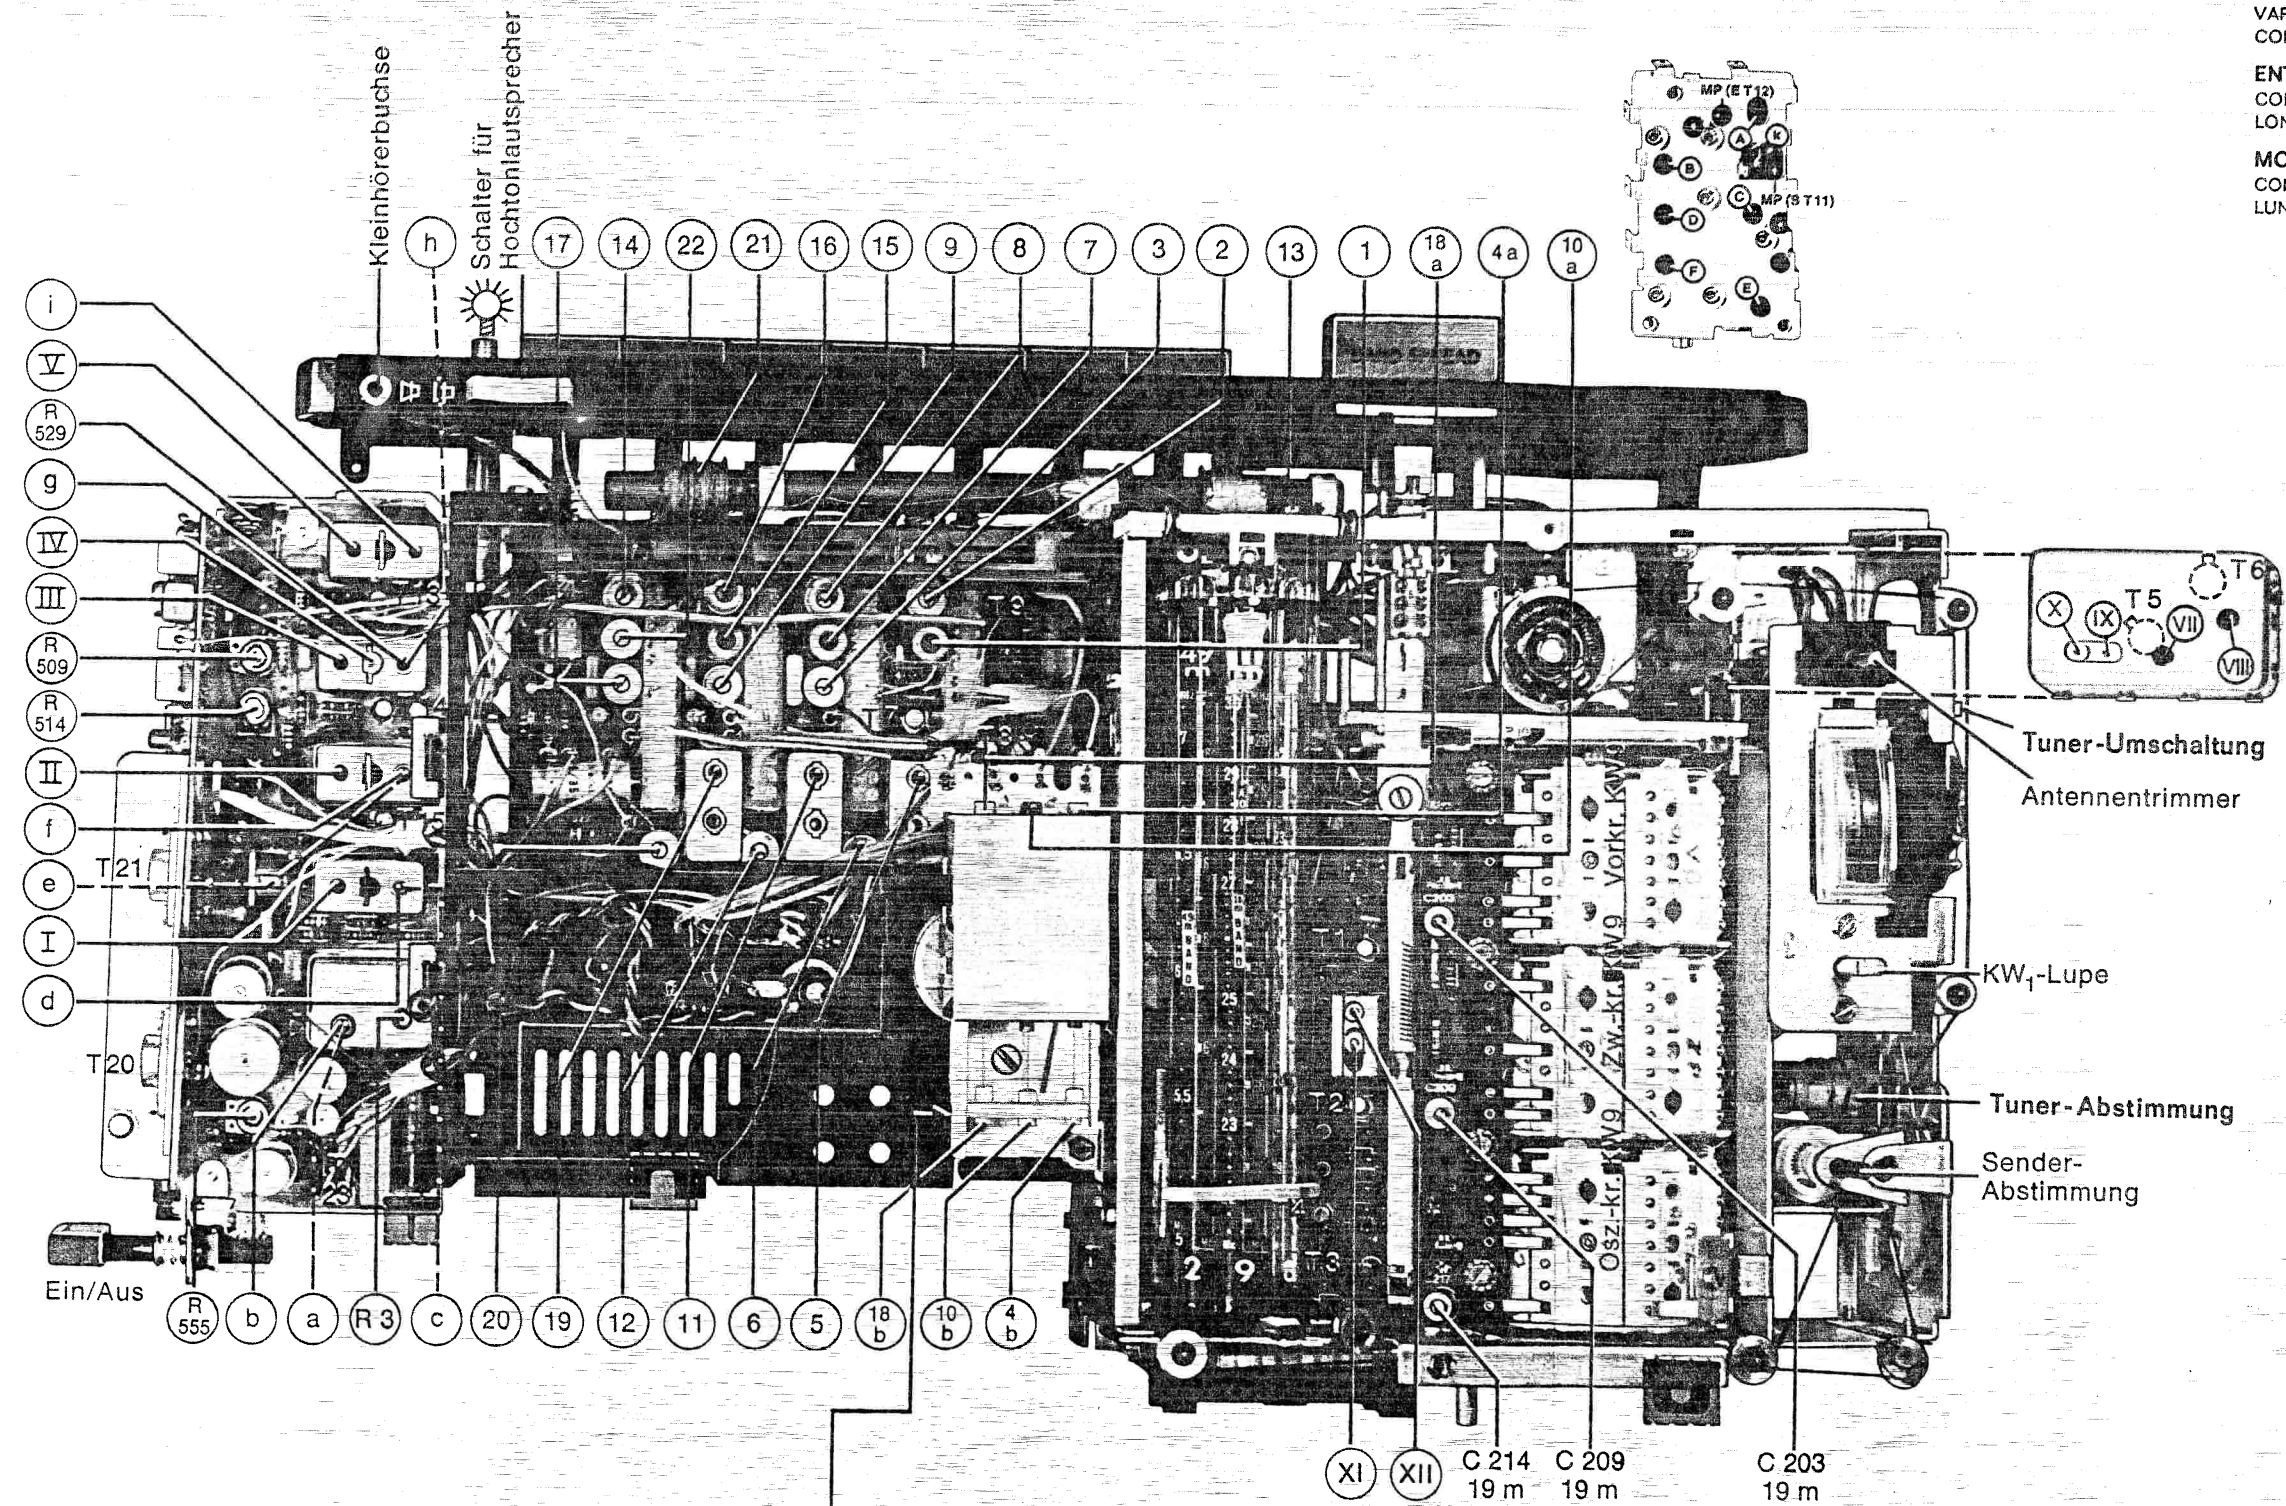


**KW-Tuner-Seilzug**  
Drehko eingedreht  
Seillänge ca. 1120 mm

**KW-TUNER DIAL CORD**  
VARICAP CLOSED  
CORD LENGTH APPROX. 1120 mm

**ENTRAINEMENT OC**  
CONDENSATEUR FERME  
LONGUEUR DE CABLE 1120 mm

**MONTAGGIO DELLA FUNICELLA OC**  
CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO  
LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA CA. 1120 mm

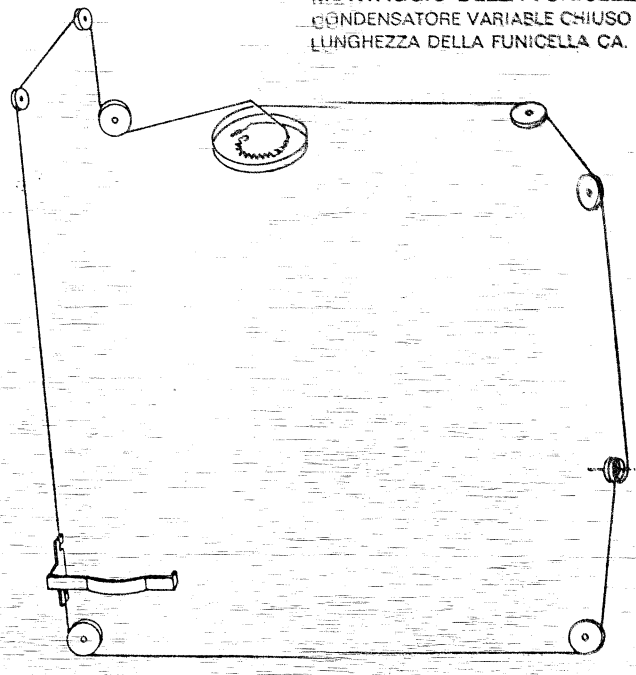

**Wichtig!**  
Vor Neueinstellung des Variometers ist der Drehko einzudrehen. Die eigentliche Einstellung erfolgt durch seitliches Wegdrücken der Zahnstange und Verschieben der Variometerführung. Die Oberkante des Schiebers muß innerhalb der Einkerbung im Rahmen stehen. Siehe Pfeil!

**Important!**  
Before readjusting the variometer, the variable capacitor must be closed. Adjustment is carried out by pressing sideways the toothed rack and displacing the variometer guide. The top edge of the slider must be situated inside the notching in the frame. See arrow!

**Important!**  
Avant le réajustage du variomètre, fermer le condensateur variable. Le réajustage est fait en pressant de côté sur la crémaillère et en déplaçant le guidage du variomètre. Le bord supérieur du tiroir doit être situé au dedans de l'entaille dans le cadre. Voir la flèche!

**Achtung:**  
Bei Abgleich KW<sub>2</sub> - KW<sub>9</sub> nur Flutlichtblende abnehmen.

Scanned by IW1AU  
Downloaded by RadioAmateur.EU






# Satellit 1000 - Bohrschablone

(TR 6002)

**Raum für Anschlußstecker**  
Space for connecting plugs  
Espace pour fiche de connexion  
Posto per le spine di collegamento

Scanned by IW1AU  
Downloaded by  
RadioAmateur.EU

**Rückseite**  
Rear panel  
Panneau arrière  
Lato retrostante

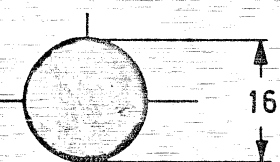

Diese Umrißzeichnung ist maßstabgerecht (1:1) gezeichnet und kann daher als Anreiß- und Bohrschablone verwendet werden. Das Gerät wird mit 2 Schrauben (Gewinde M 4) von unten auf der Grundplatte festgeschraubt, wobei die Schrauben maximal nur 8 mm in den Gehäuseboden ragen dürfen. Wird das Gerät in ein Fach eingebaut, muß zur bequemen Bedienung genügend Raum für die Anschlußstecker (an der Rückwand) und Drehknöpfe (auf der rechten Seite) freibleiben.

This drawing is in correct scale (1:1) and therefore may be used as a tracing or drill template. The set is fixed with two screws (M 4) from below. Screws may be inserted 8 mm maximum. If the set is installed into a compartment, save enough space for comfortable using of plugs (on the rear) and controls (on the right side).


Ce tracé est à l'échelle 1:1 et peut être utilisé comme gabarit de perçage.

Fixer l'appareil de dessous en veillant à ce que les vis ne pénètrent que 8 mm dans la plaque de base de l'appareil.

Si l'appareil est installé dans un compartiment, veillez à ce qu'il y ait assez d'espace pour la fiche de raccordement (au dos de l'appareil) et les boutons de réglage (au côté droit).


Questo profilo è in scale 1:1 e può essere pertanto utilizzato quale sagoma di tracciatura e di perforazione.

L'apparechio viene fissato con due viti (filettatura M4) dalla parte inferiore sulla piastra, mentre si dovrà tener conto che le viti possono penetrare al massimo per 8 mm nel pannello di base. Se l'apparechio dovesse essere inserito in uno scaffale, si dovrà - per motivi di praticità - lasciare spazio sufficiente per le prese di collegamento (sul pannello posteriore) e per le manopole (sul lato destro).

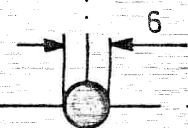

**Befestigungsloch**  
Mounting hole  
Trou de montage  
Foro per fissaggio

**Befestigungsloch**  
Mounting hole  
Trou de montage  
Foro per fissaggio

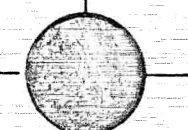

**Bedienungsseite**  
Control board  
Front de l'appareil  
Lato per organi di manovra

414

184

466