




HAM-2000 无线电广播通讯接收机 电路板之间联结示意图

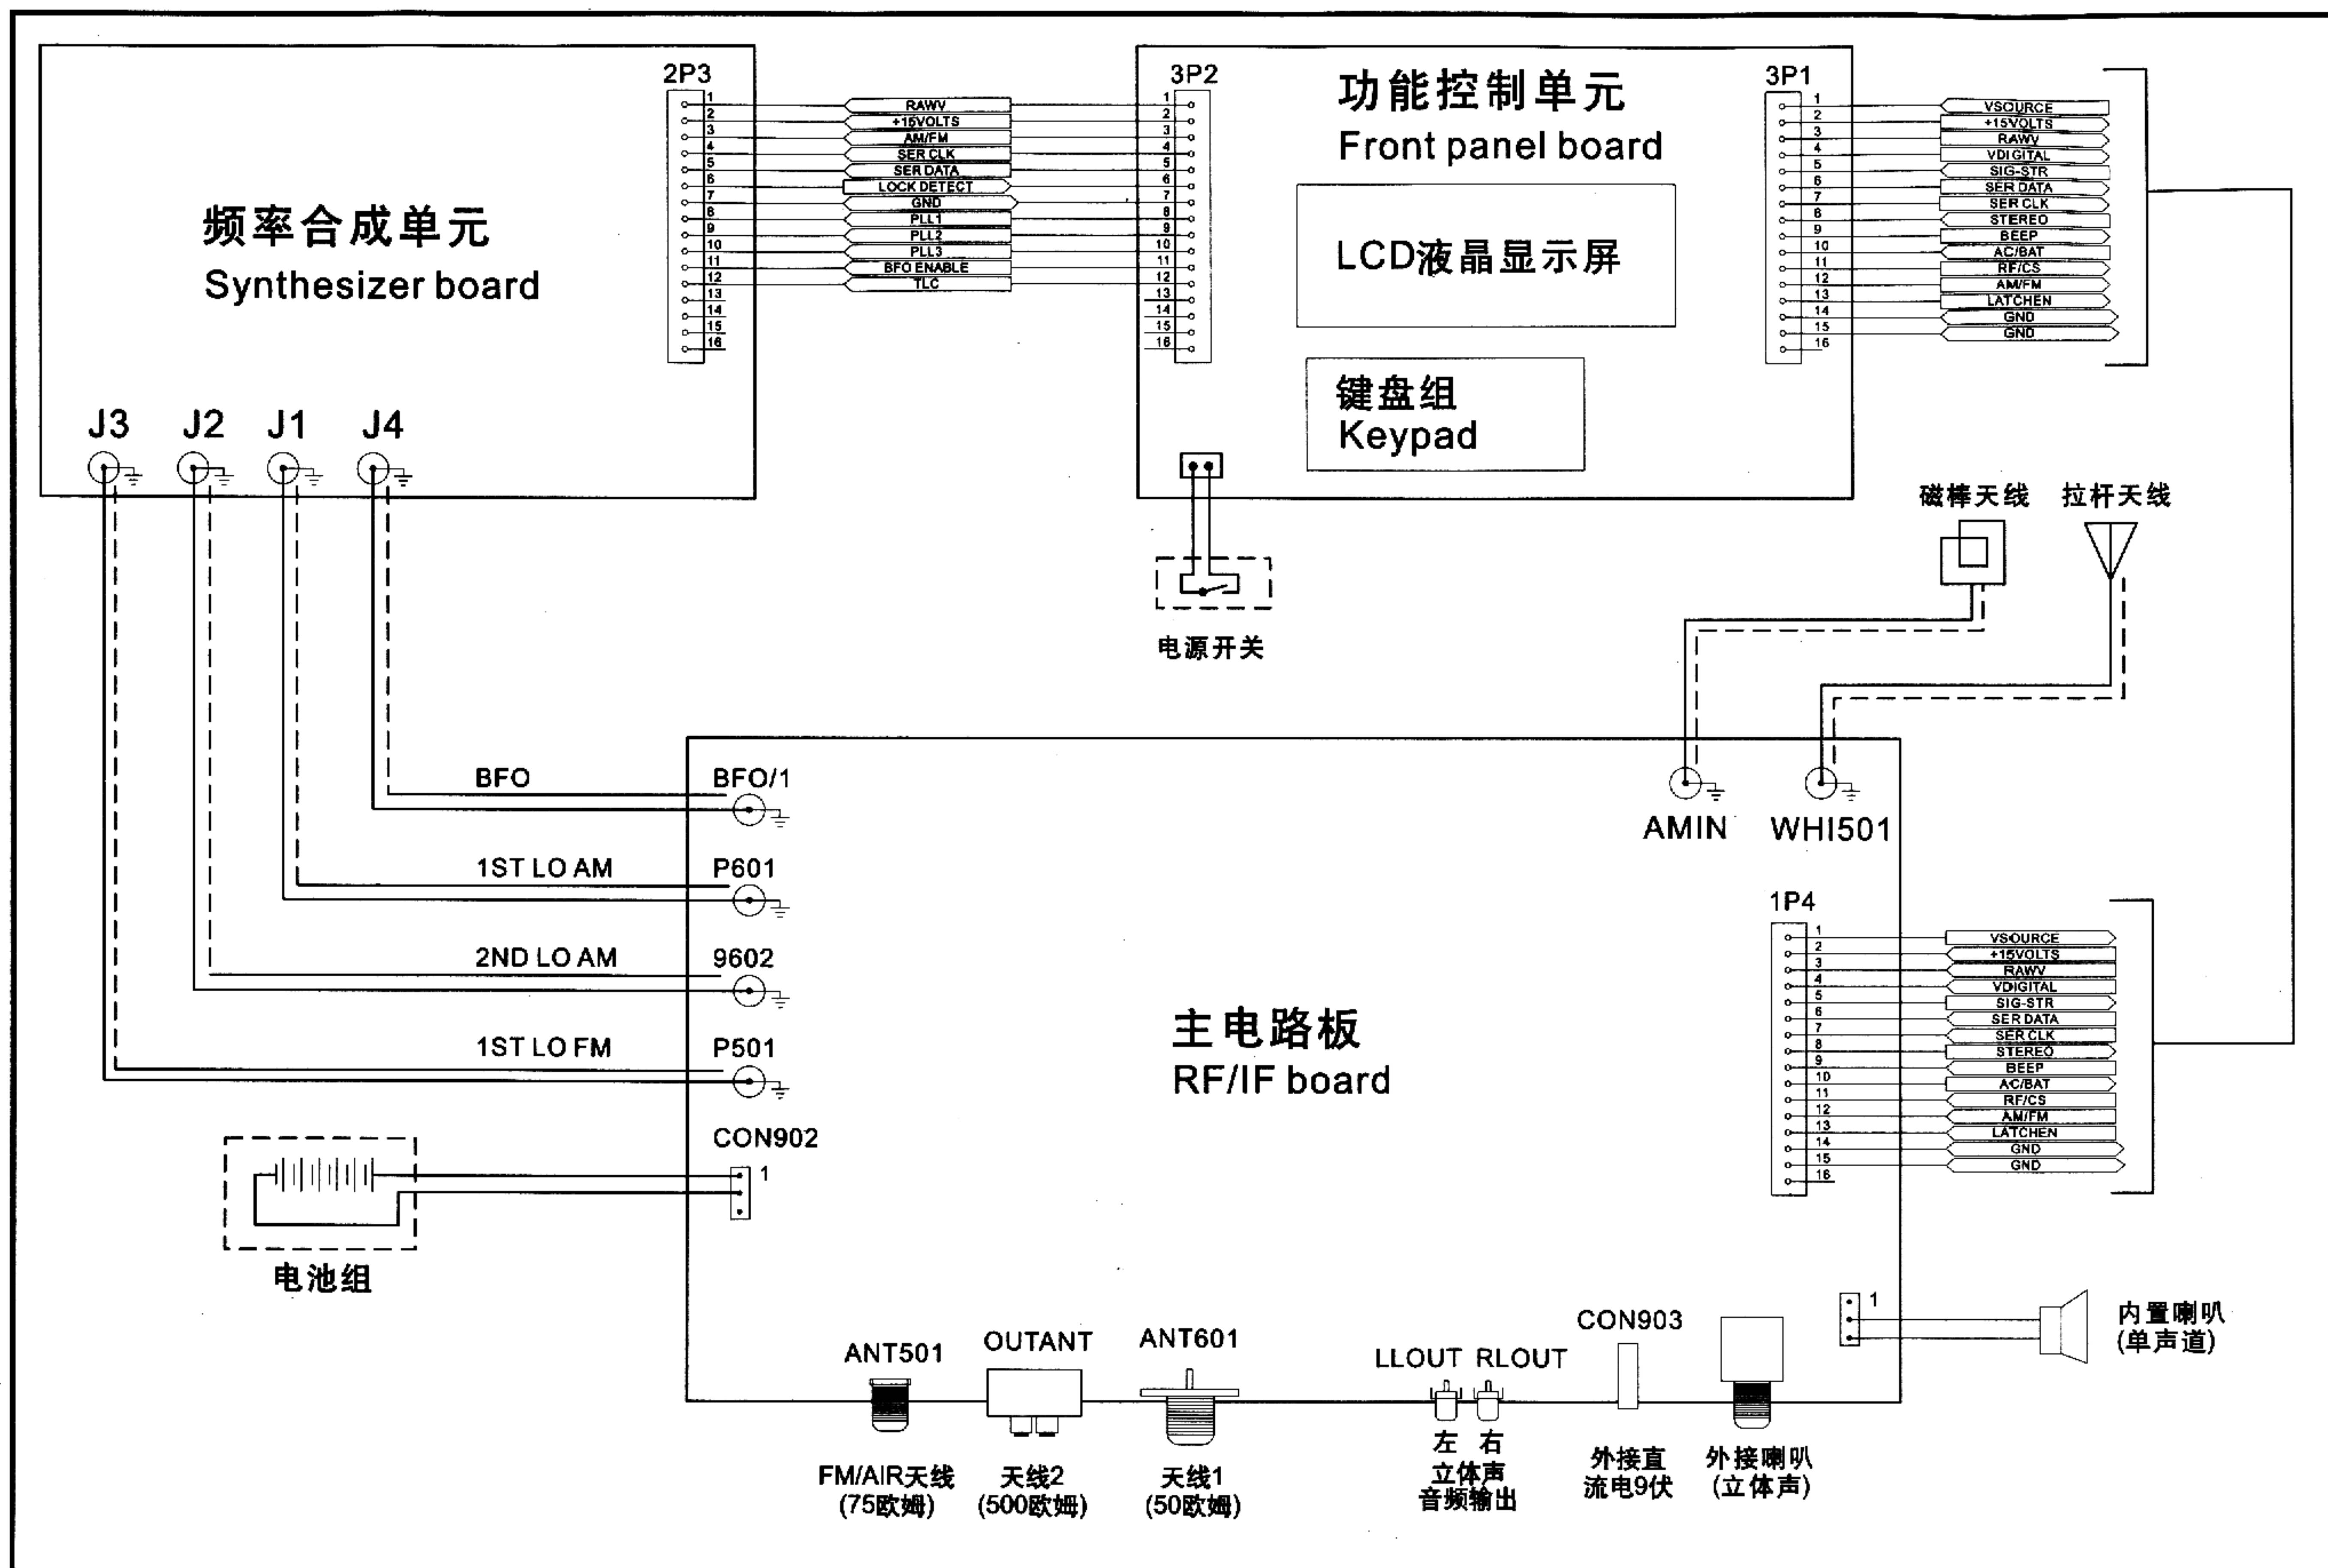


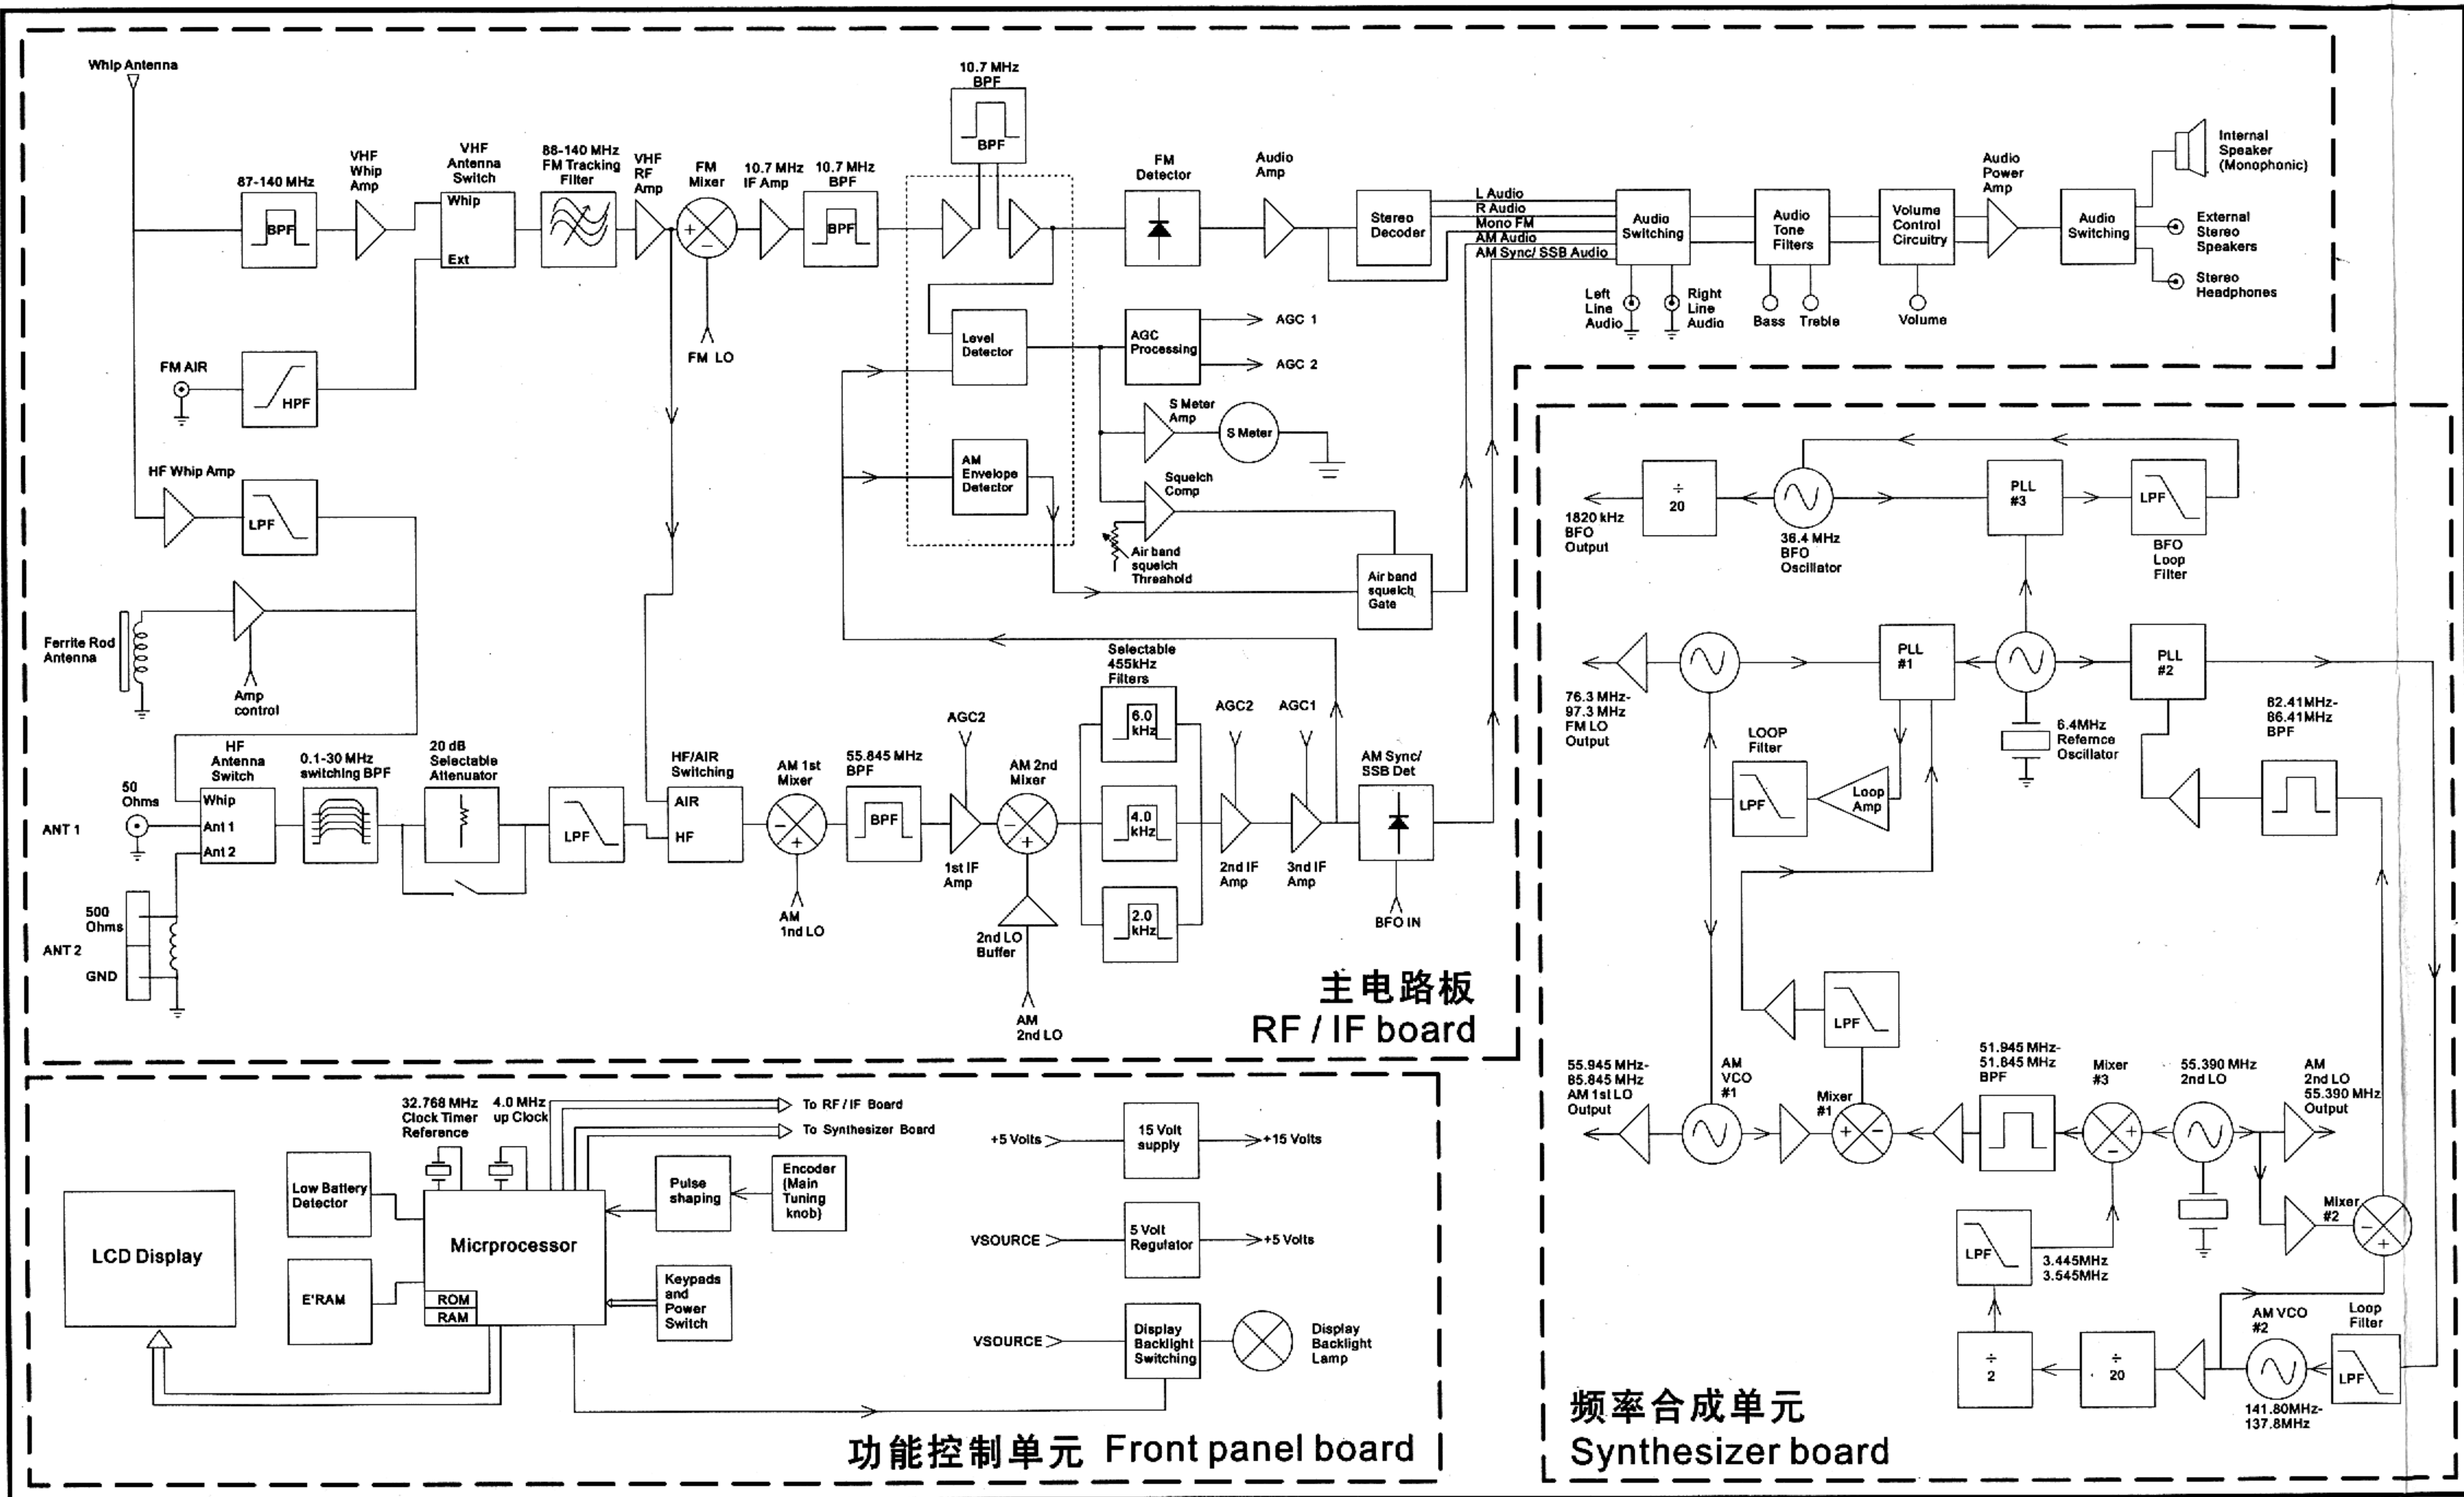


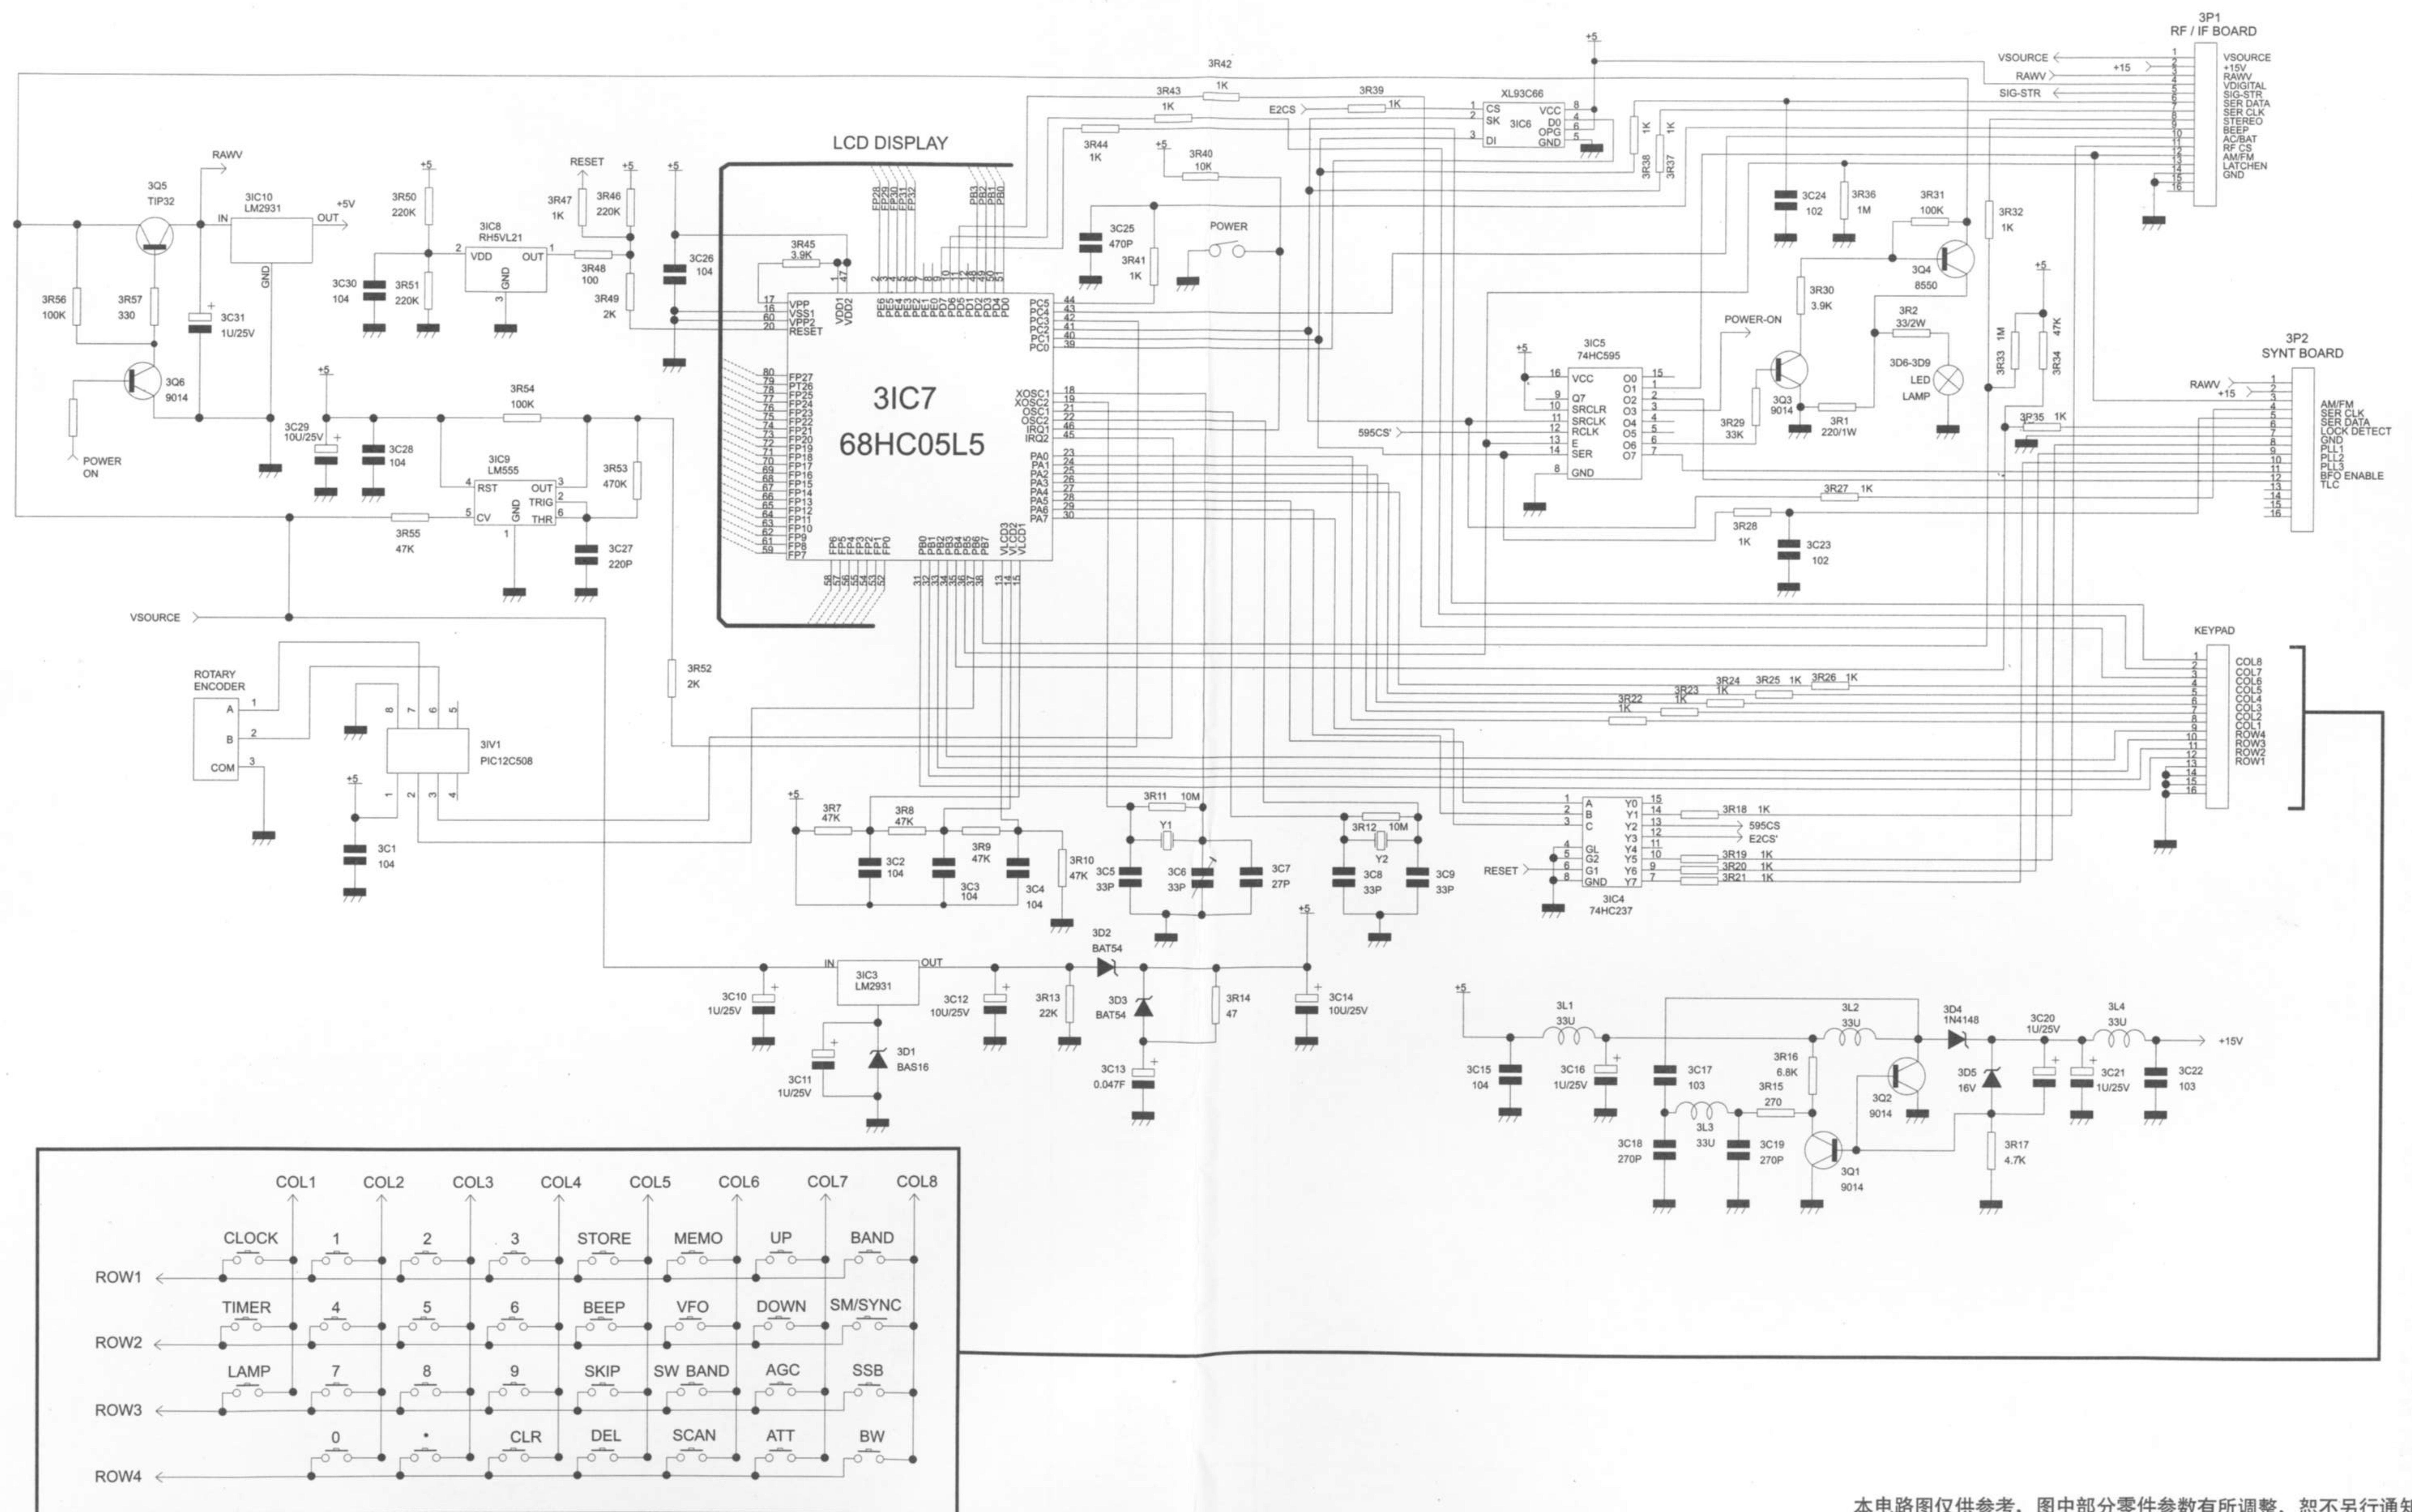


HAM-2000 无线电广播通讯接收机 电路图1

RF / IF board 主电路板

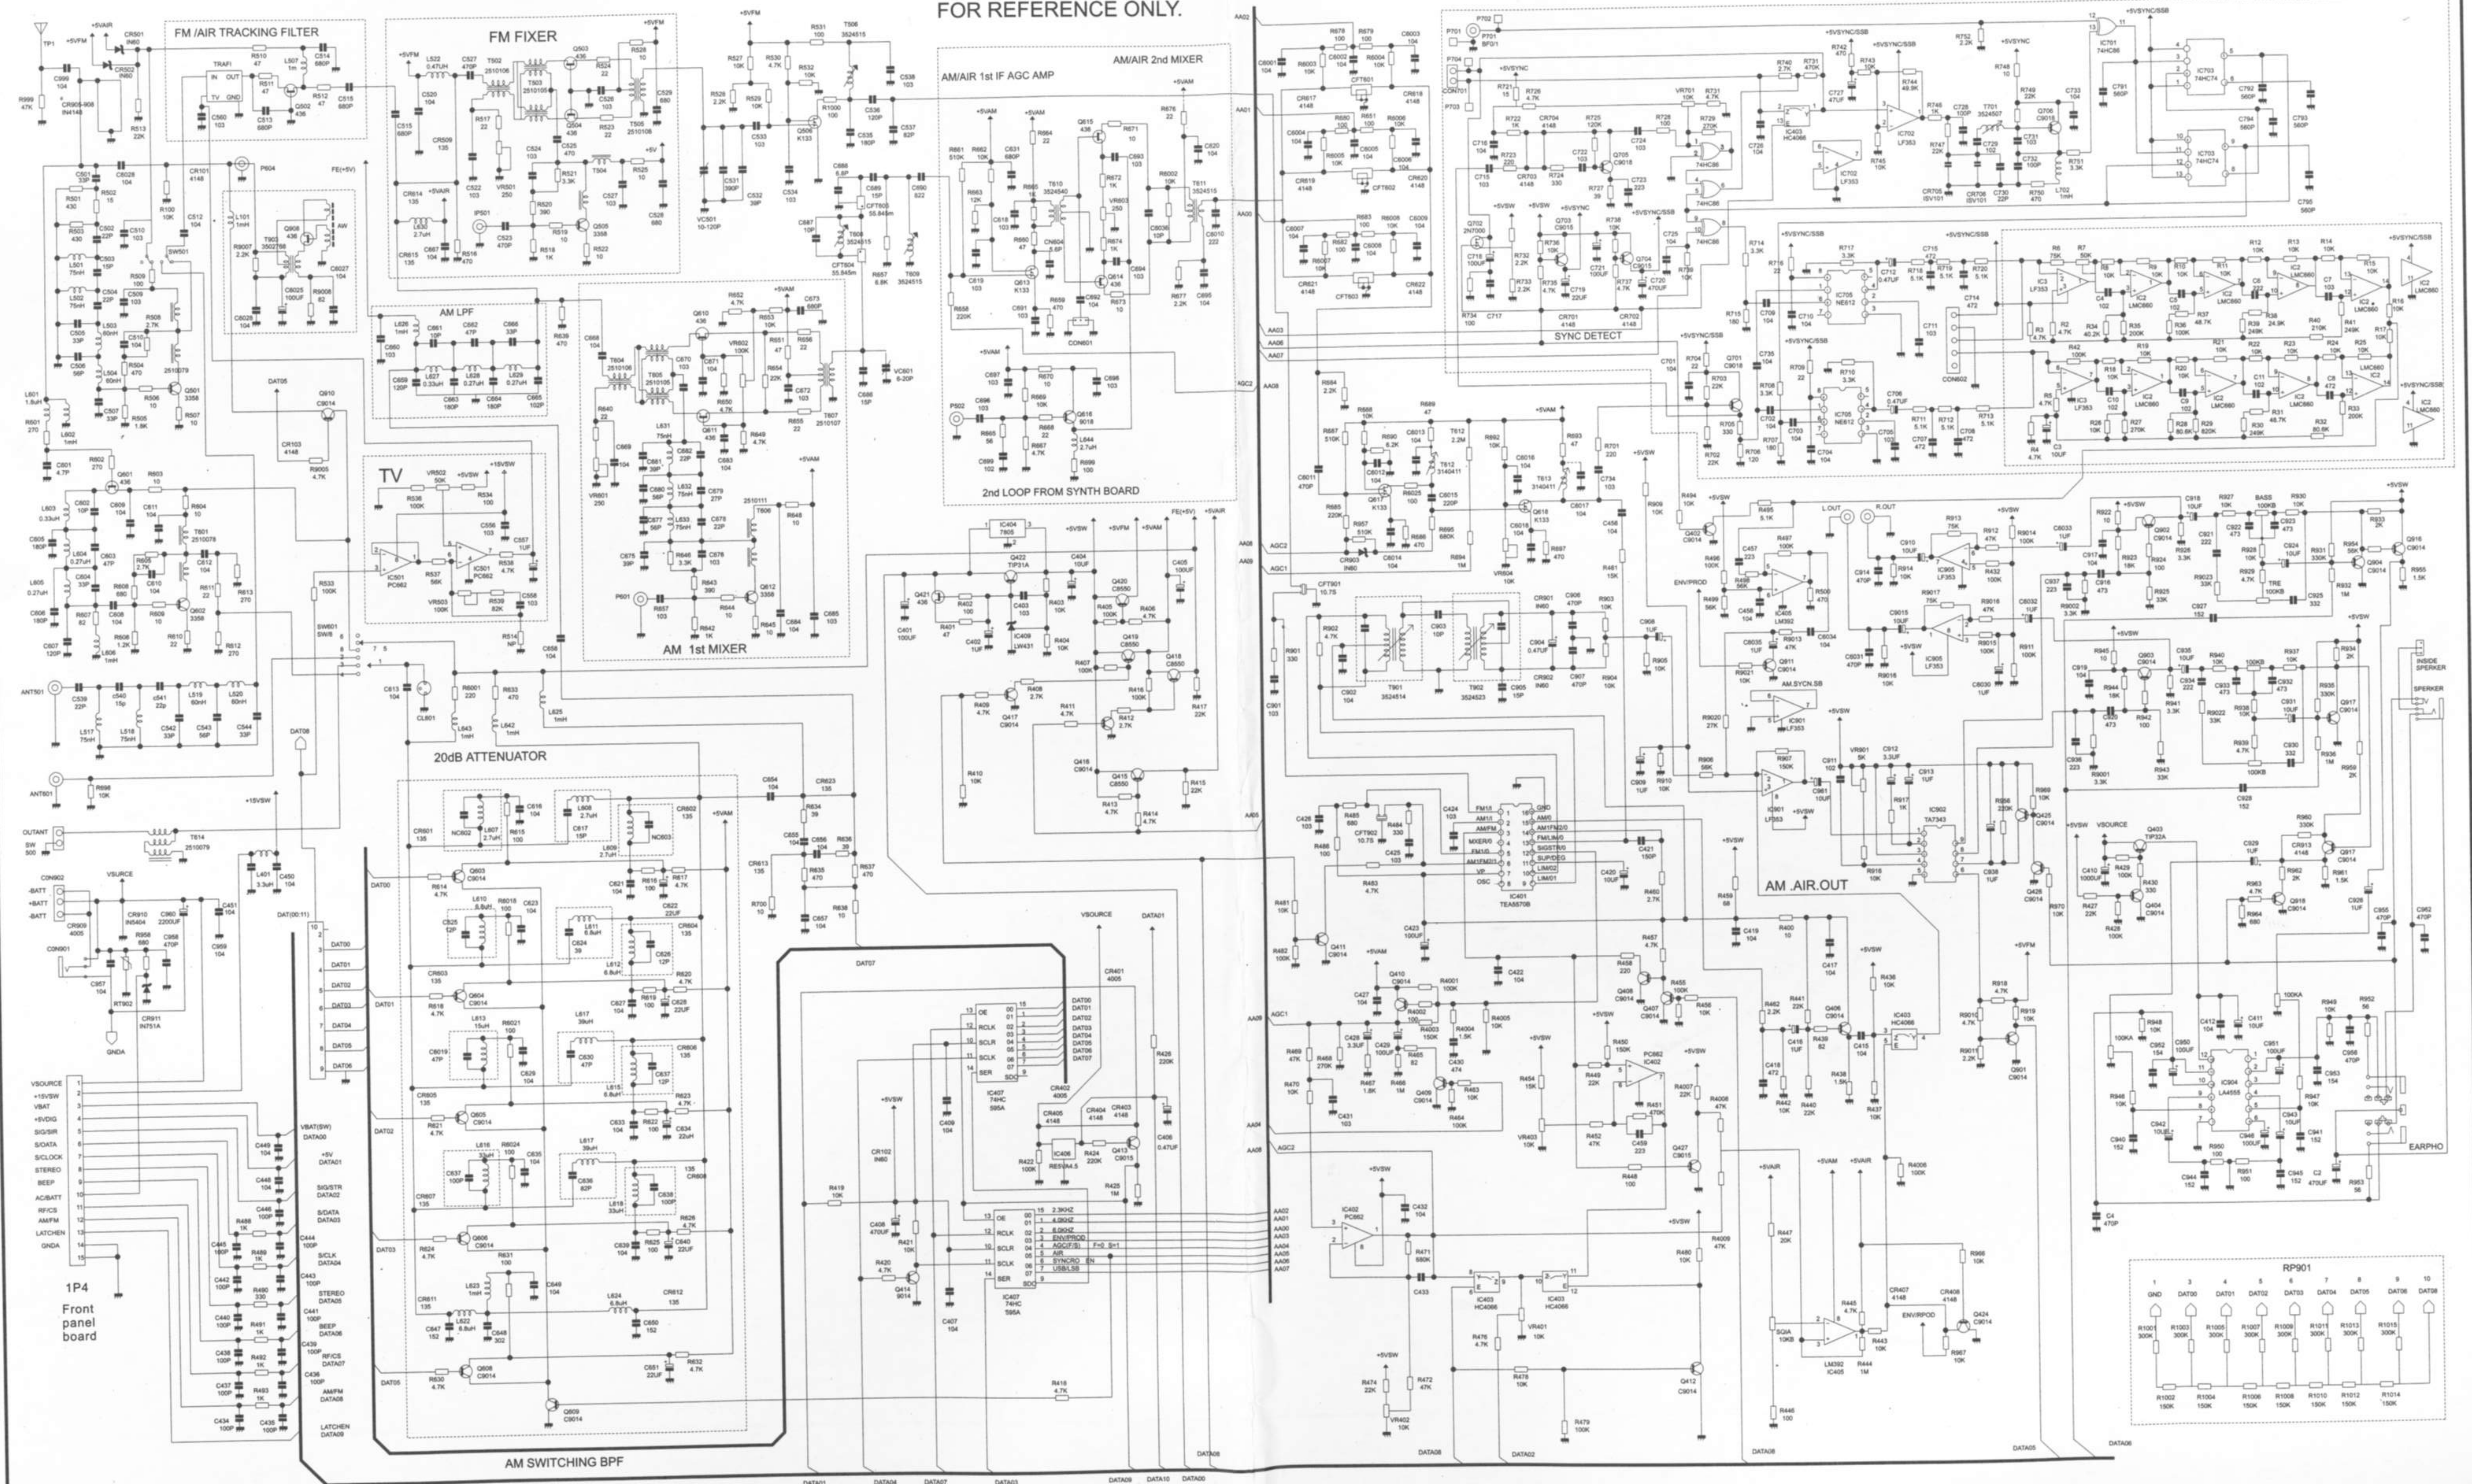

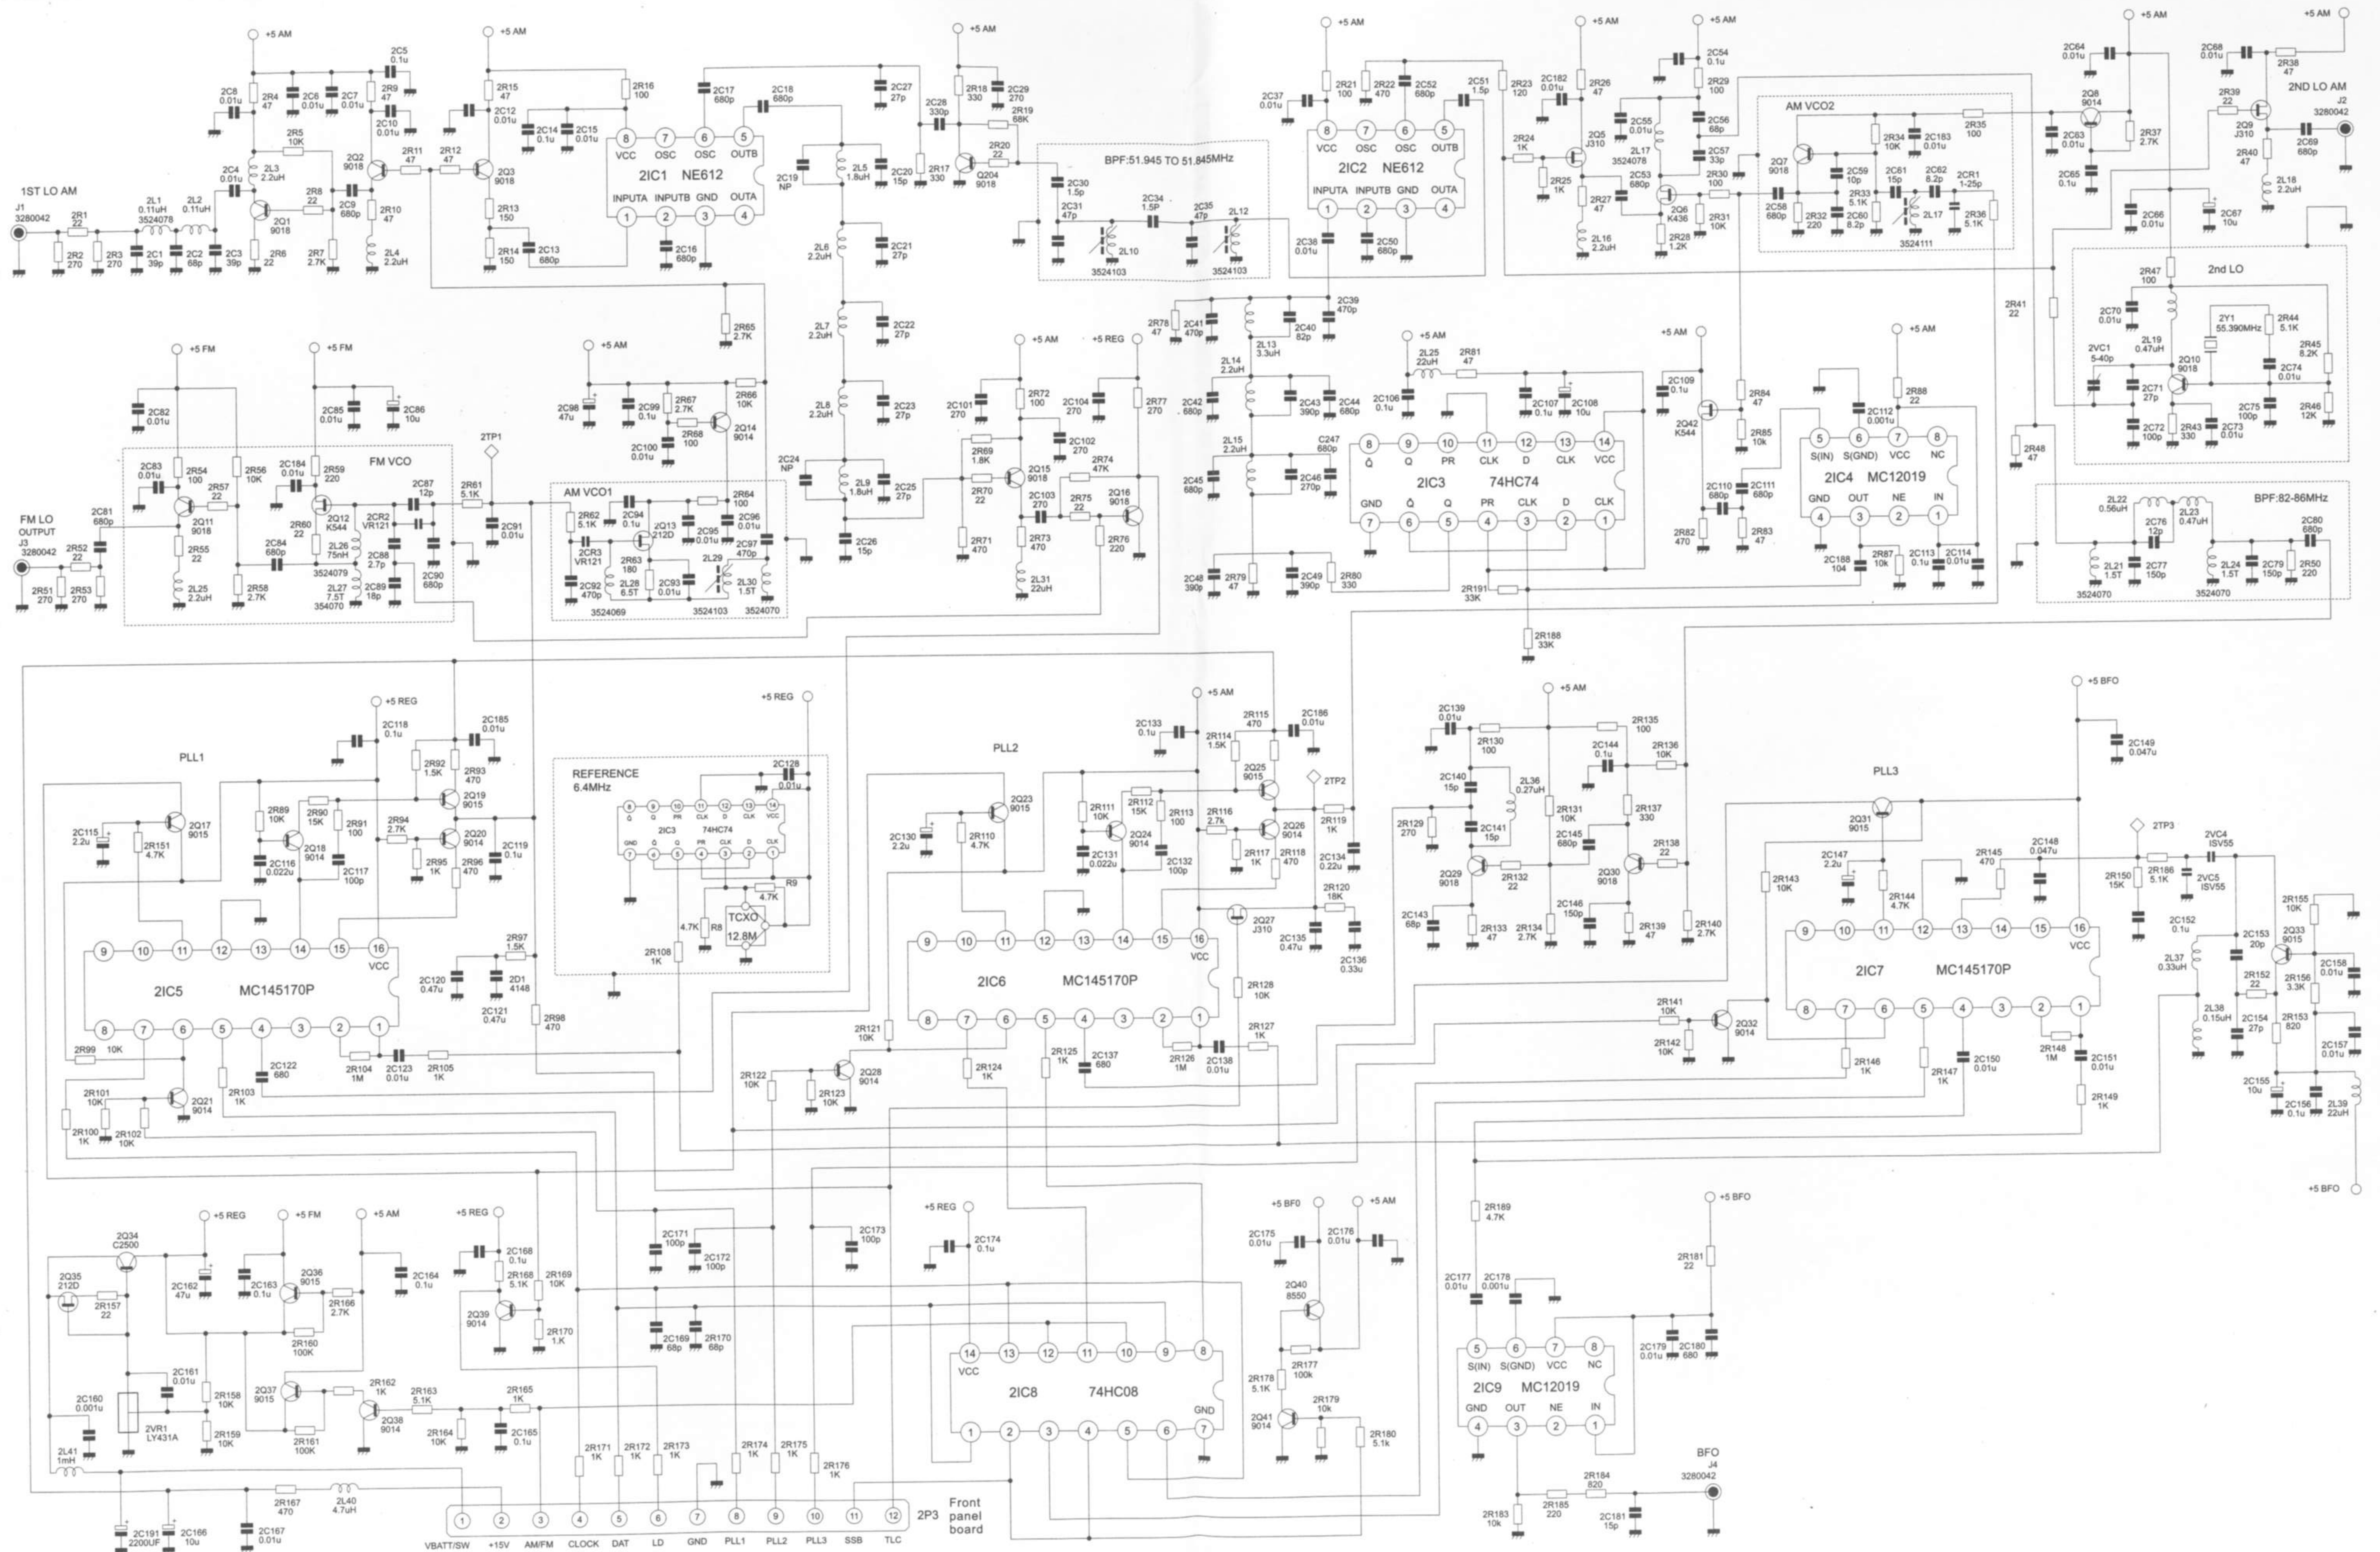

HAM-2000 装配结构图

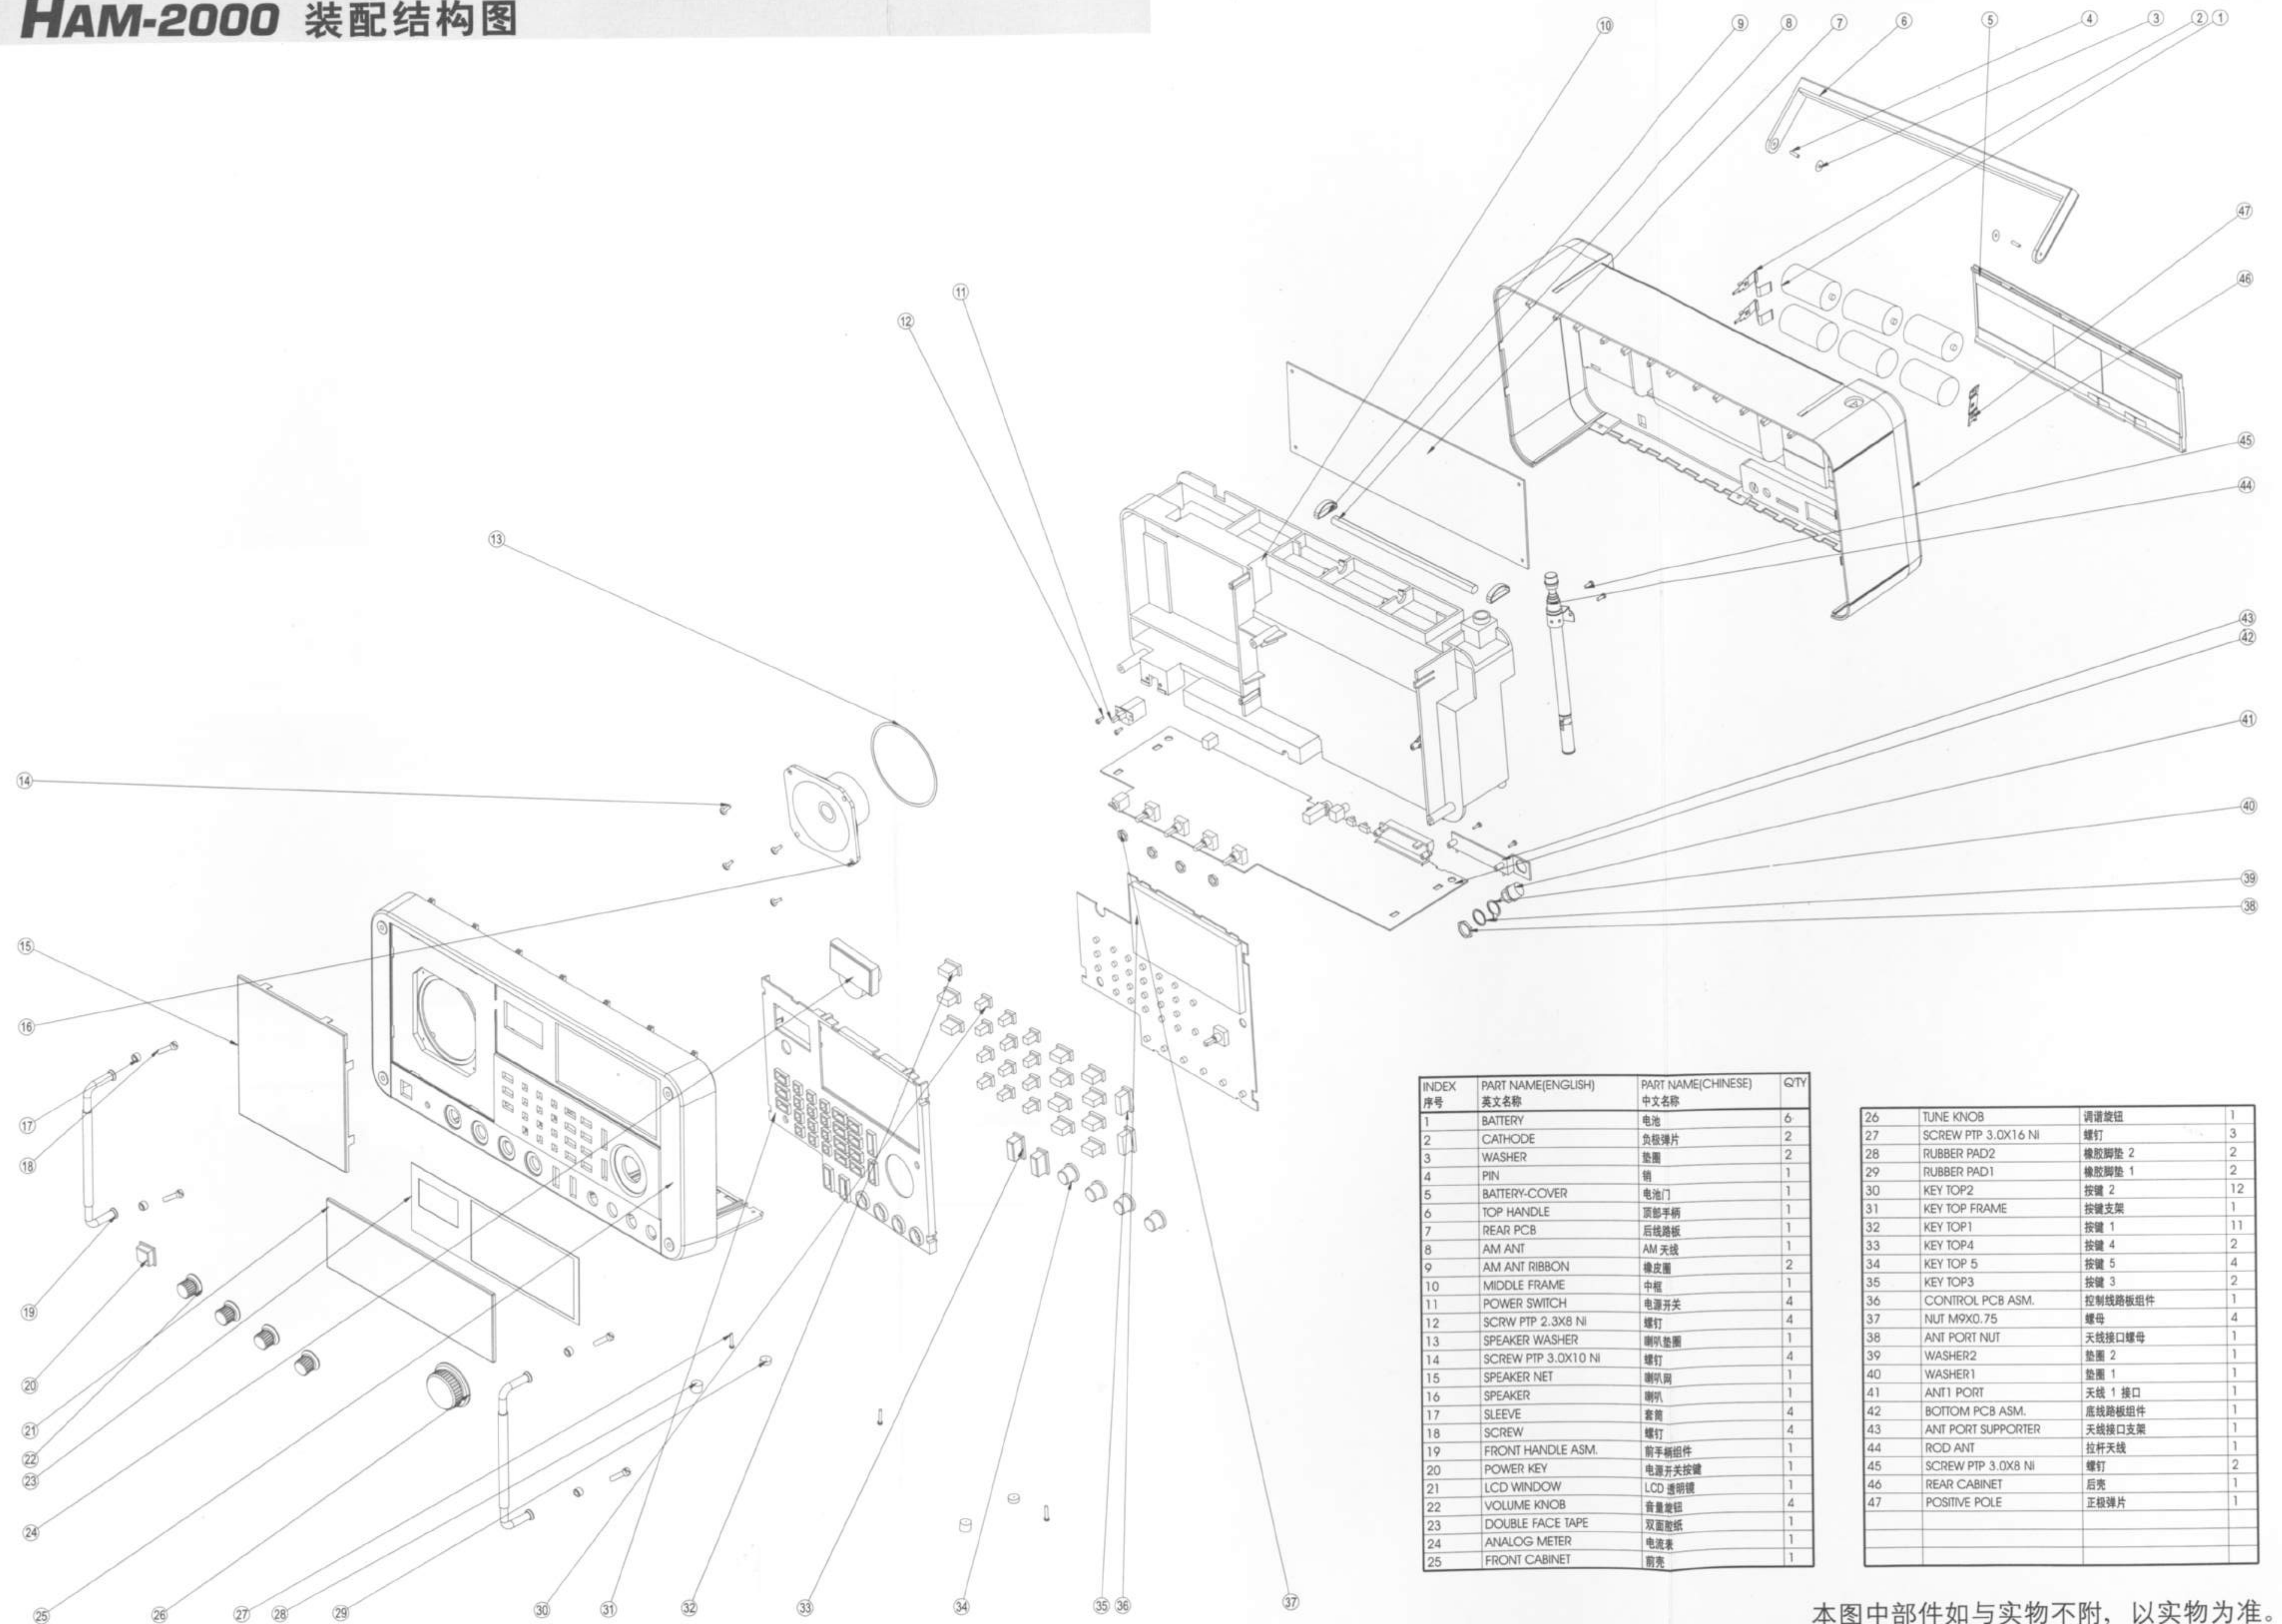


INDEX 序号	PART NAME(ENGLISH) 英文名称	PART NAME(CHINESE) 中文名称	QTY
1	BATTERY	电池	6
2	CATHODE	阴极弹片	2
3	WASHER	垫圈	2
4	PIN	销	1
5	BATTERY-COVER	电池门	1
6	TOP HANDLE	顶部手柄	1
7	REAR PCB	后线路板	1
8	AM ANT	AM 天线	1
9	AM ANT RIBBON	橡皮圈	2
10	MIDDLE FRAME	中框	1
11	POWER SWITCH	电源开关	4
12	SCRW PTP 2.3X8 NI	螺钉	4
13	SPEAKER WASHER	喇叭垫圈	1
14	SCREW PTP 3.0X10 NI	螺钉	4
15	SPEAKER NET	喇叭网	1
16	SPEAKER	喇叭	1
17	SLEEVE	套筒	4
18	SCREW	螺钉	4
19	FRONT HANDLE ASM.	前手柄组件	1
20	POWER KEY	电源开关按键	1
21	LCD WINDOW	LCD 透明膜	1
22	VOLUME KNOB	音量旋钮	4
23	DOUBLE FACE TAPE	双面胶纸	1
24	ANALOG METER	电流表	1
25	FRONT CABINET	前壳	1

26	TUNE KNOB	调谐旋钮	1
27	SCREW PTP 3.0X16 NI	螺钉	3
28	RUBBER PAD2	橡胶脚垫 2	2
29	RUBBER PAD1	橡胶脚垫 1	2
30	KEY TOP2	按键 2	12
31	KEY TOP FRAME	按键支架	1
32	KEY TOP1	按键 1	11
33	KEY TOP4	按键 4	2
34	KEY TOP 5	按键 5	4
35	KEY TOP3	按键 3	2
36	CONTROL PCB ASM.	控制线路板组件	1
37	NUT M9X0.75	螺母	4
38	ANT PORT NUT	天线接口螺母	1
39	WASHER2	垫圈 2	1
40	WASHER1	垫圈 1	1
41	ANT1 PORT	天线 1 接口	1
42	BOTTOM PCB ASM.	底线路板组件	1
43	ANT PORT SUPPORTER	天线接口支架	1
44	ROD ANT	拉杆天线	1
45	SCREW PTP 3.0X8 NI	螺钉	2
46	REAR CABINET	后壳	1
47	POSITIVE POLE	正极弹片	1

本图中部件如与实物不附，以实物为准。

HAM-2000 装配部件实物参考图

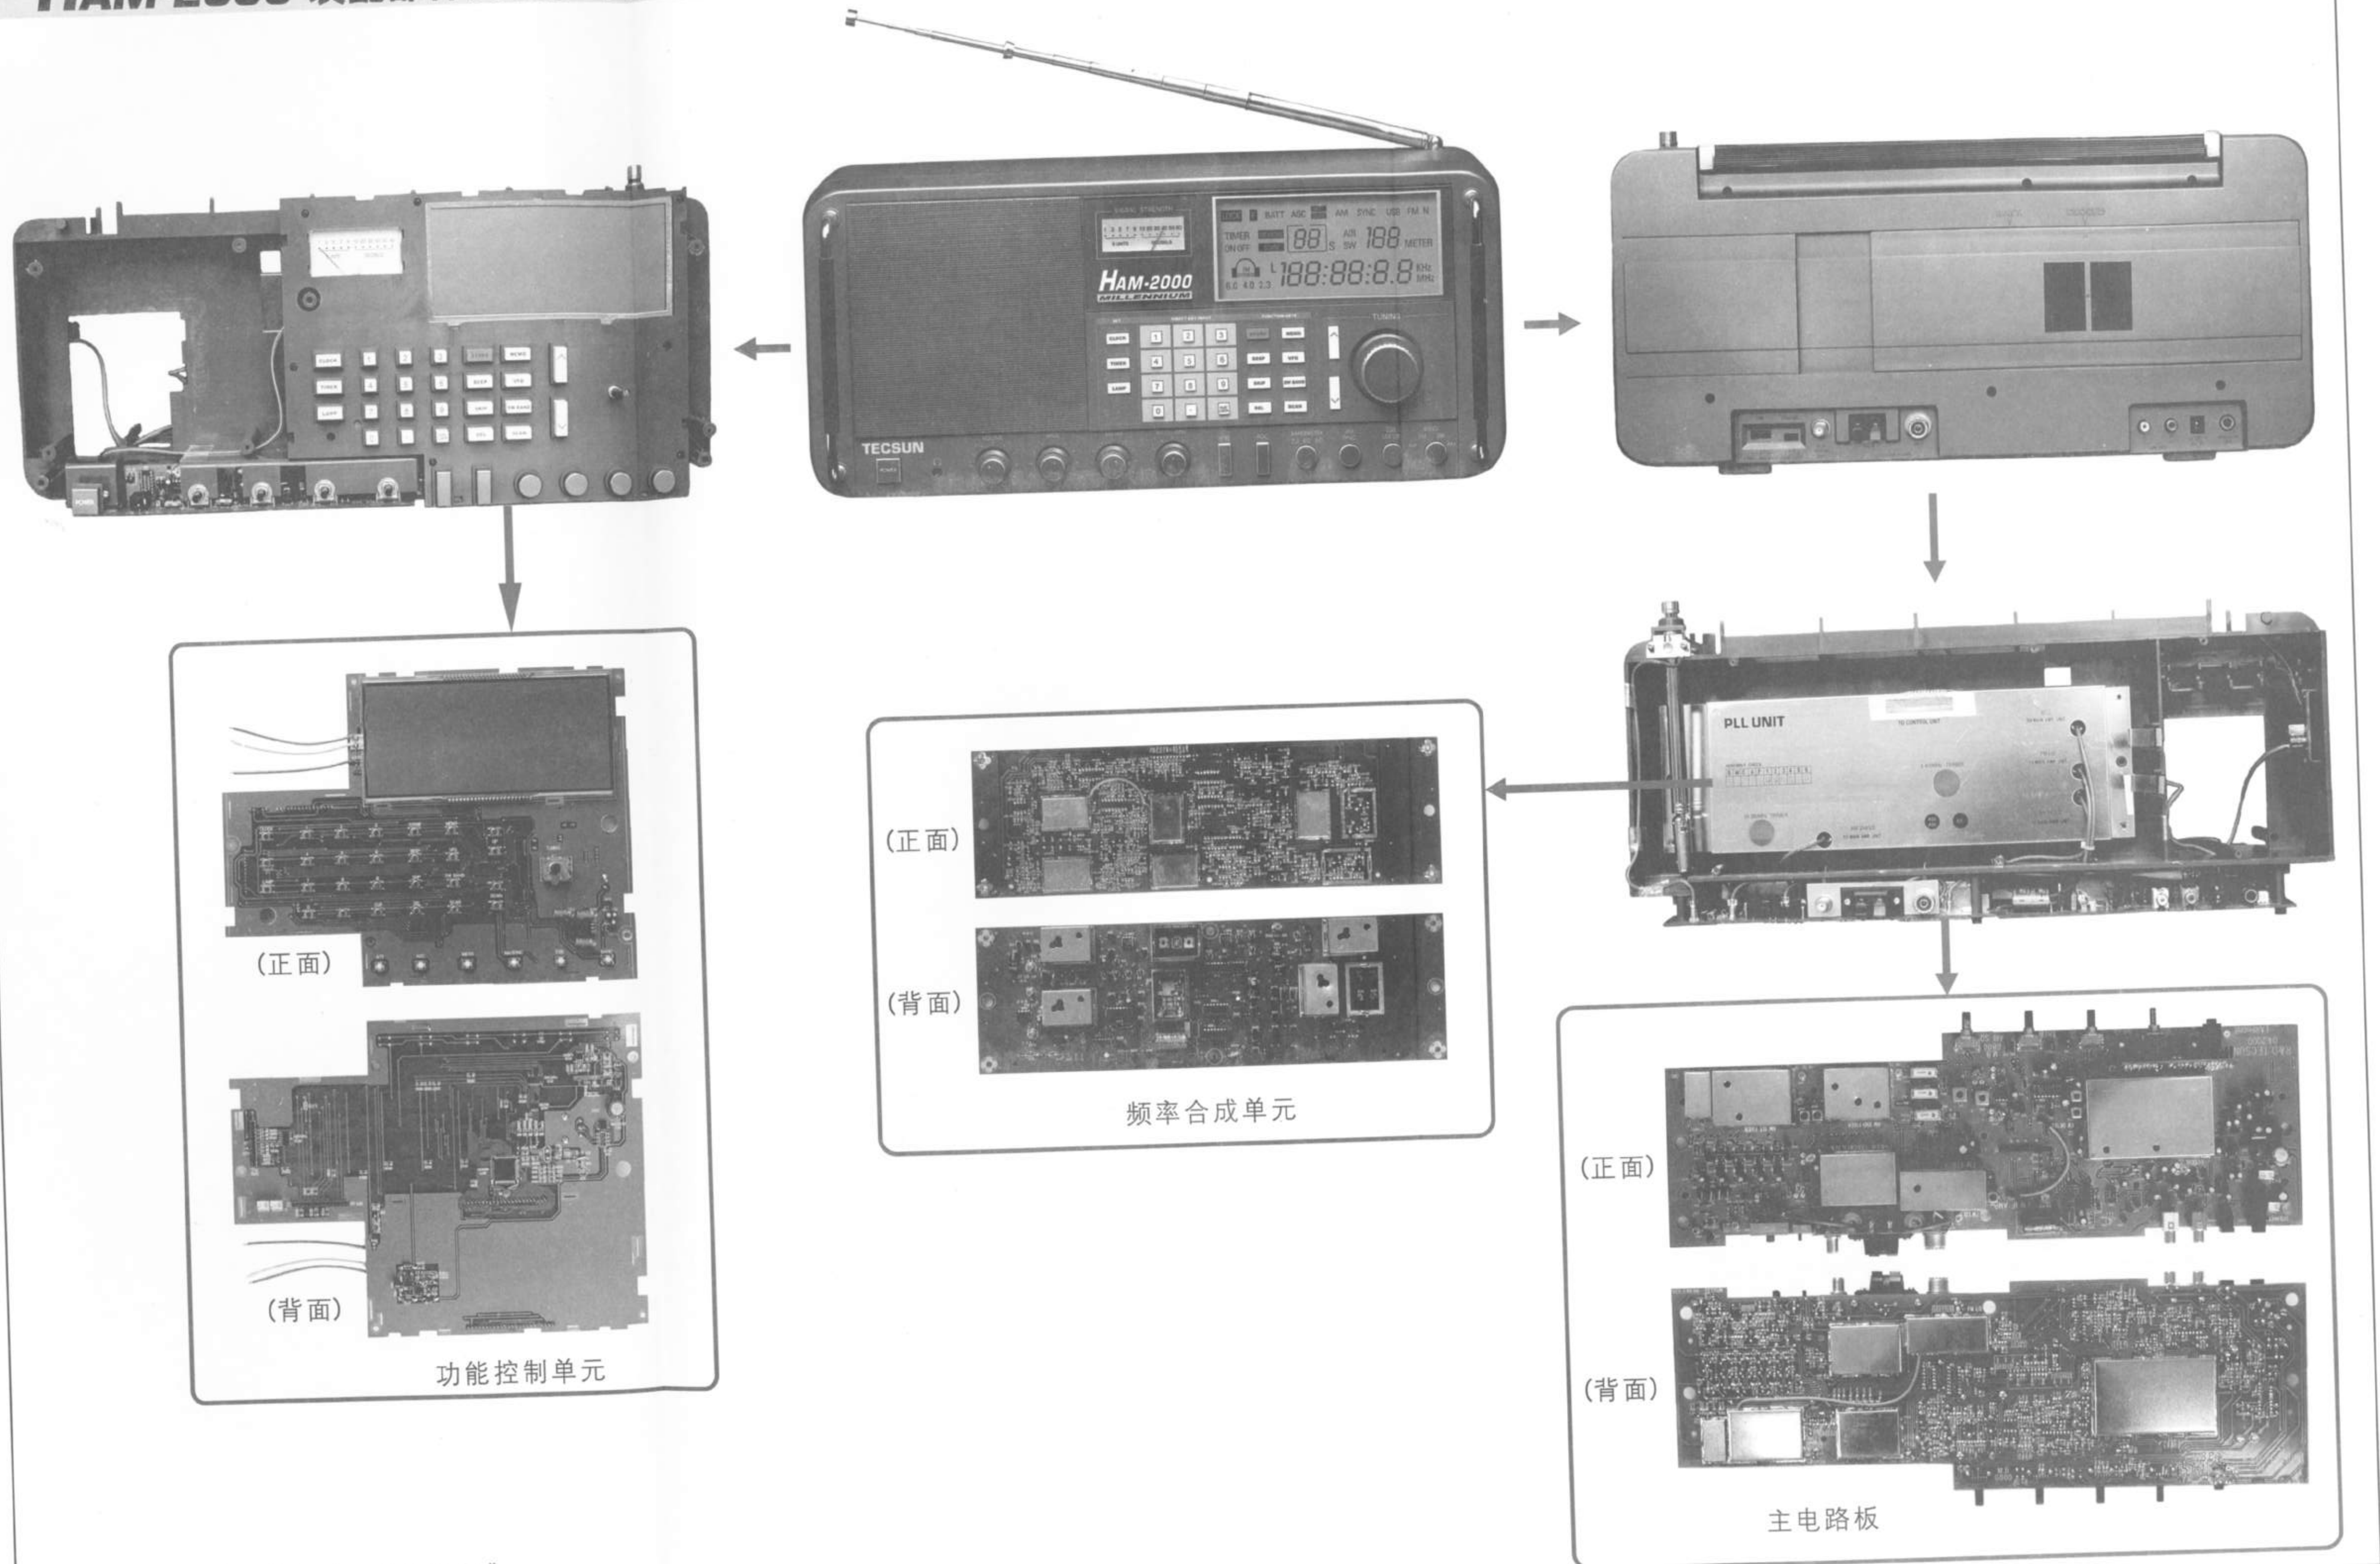

本图中部件如与实物不附，以实物为准。