


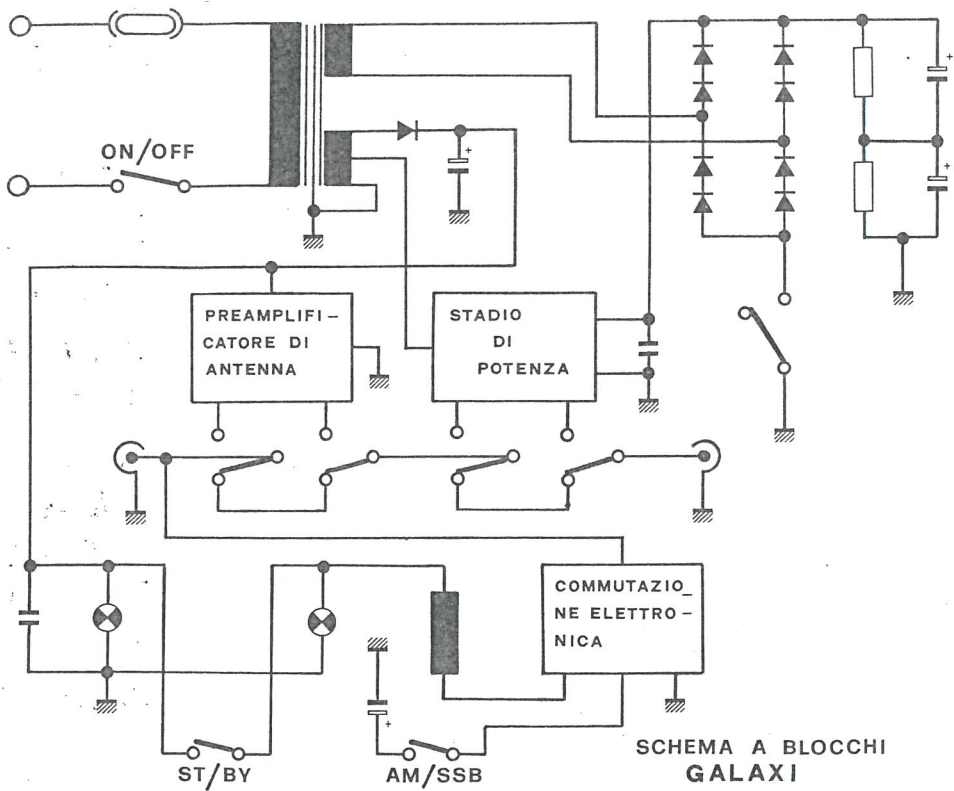
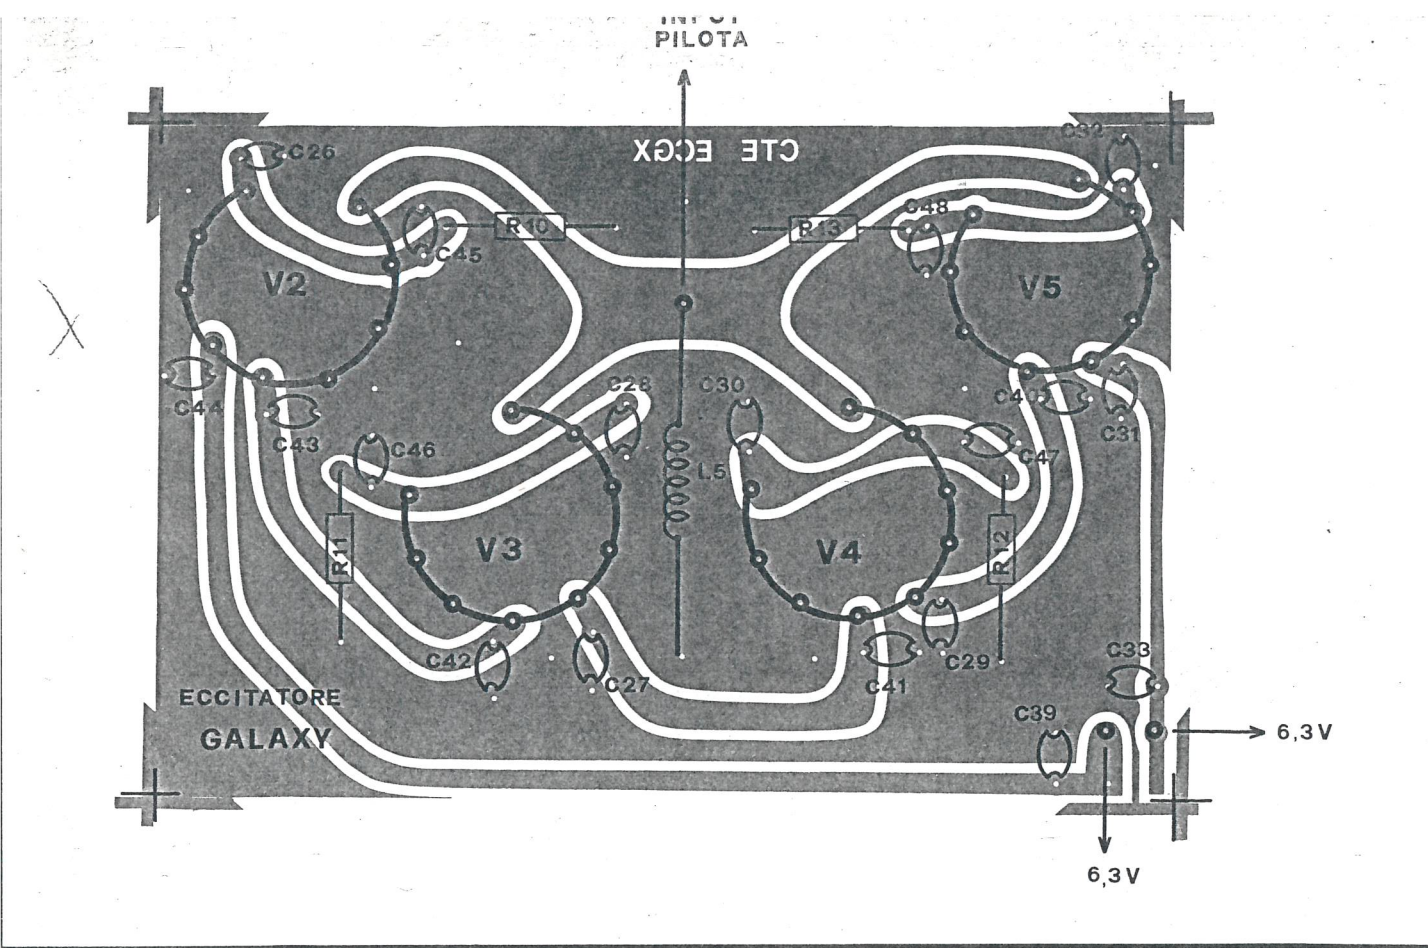


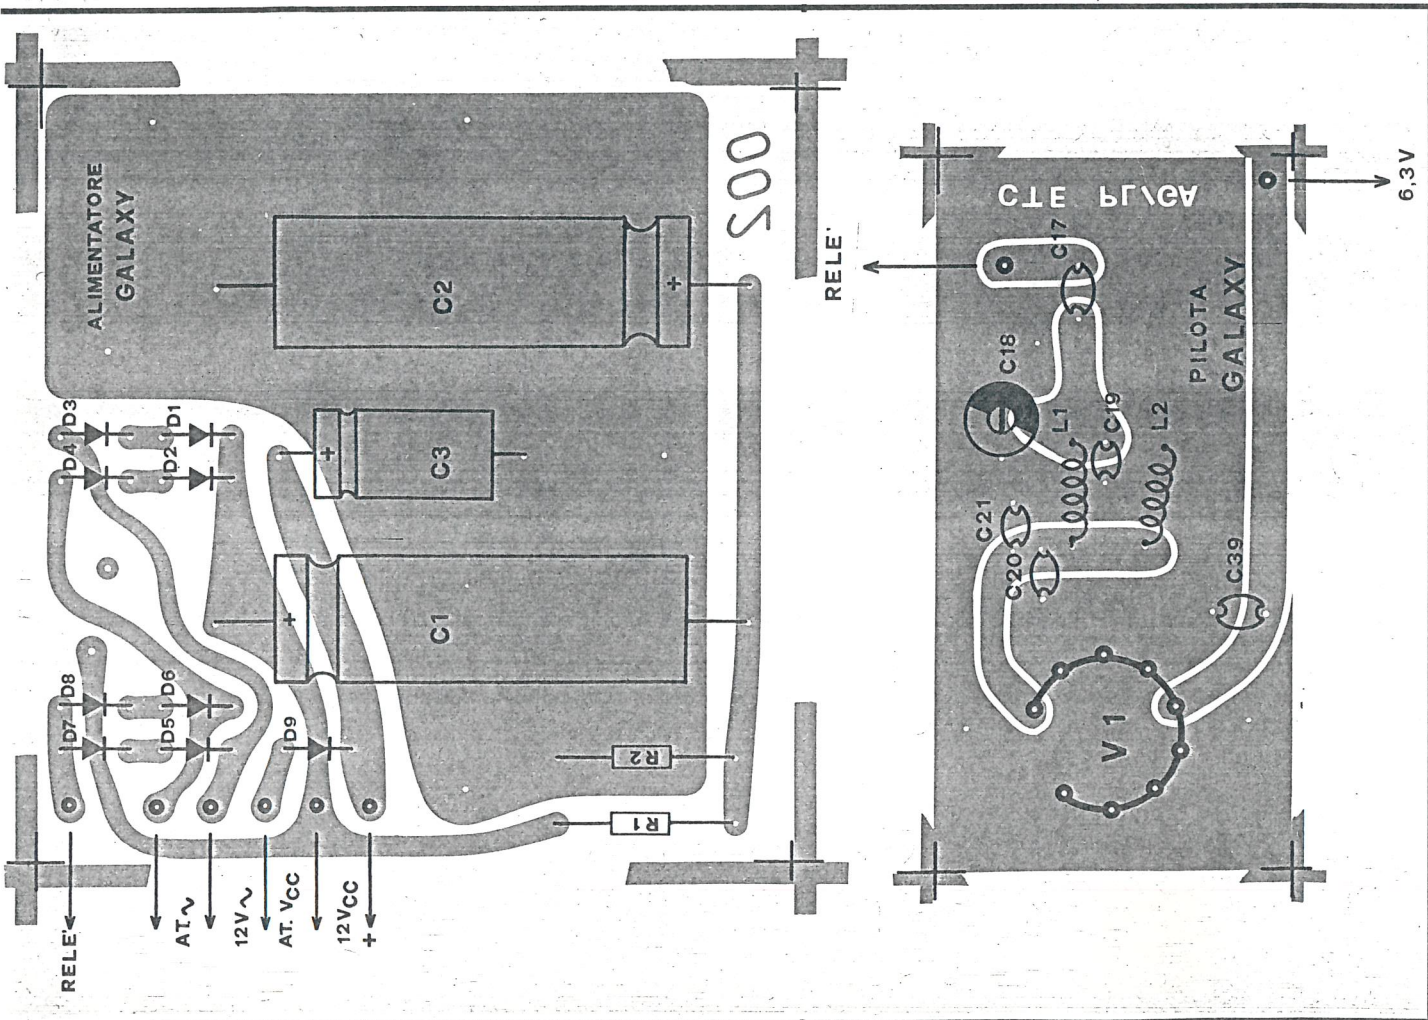

BASSA POT. $+ 200 \text{ W}$
 ALTA POT. $- 750 \text{ W}$

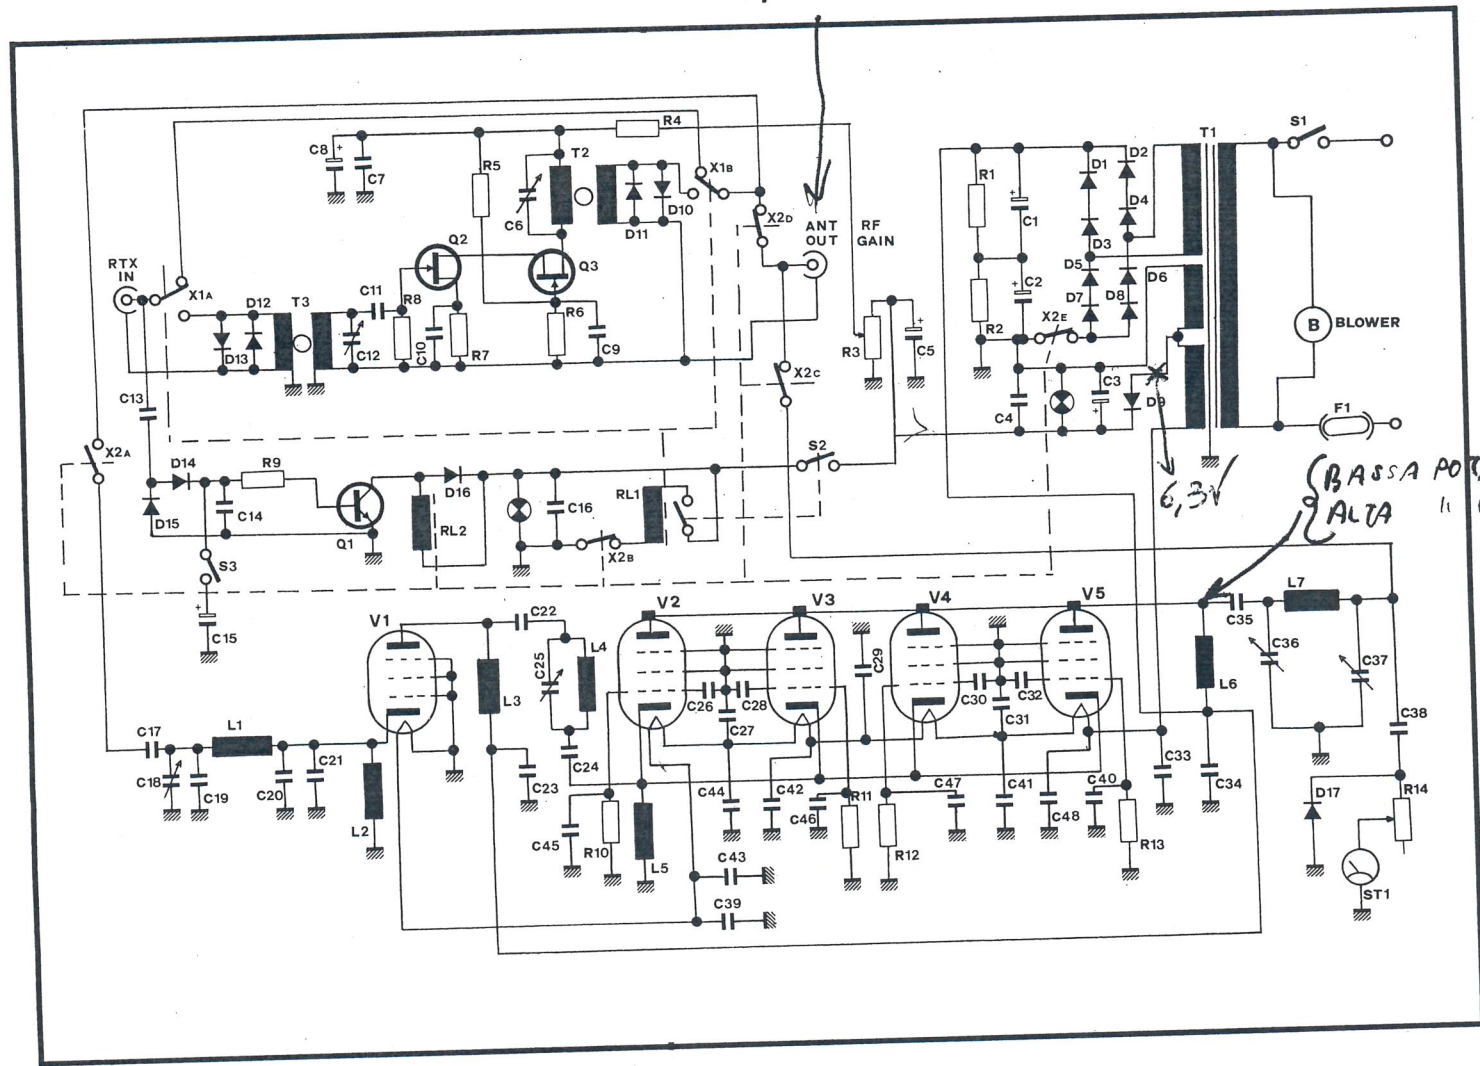

BASSA POT. $V. 500$
 ALTA $V. 2000$

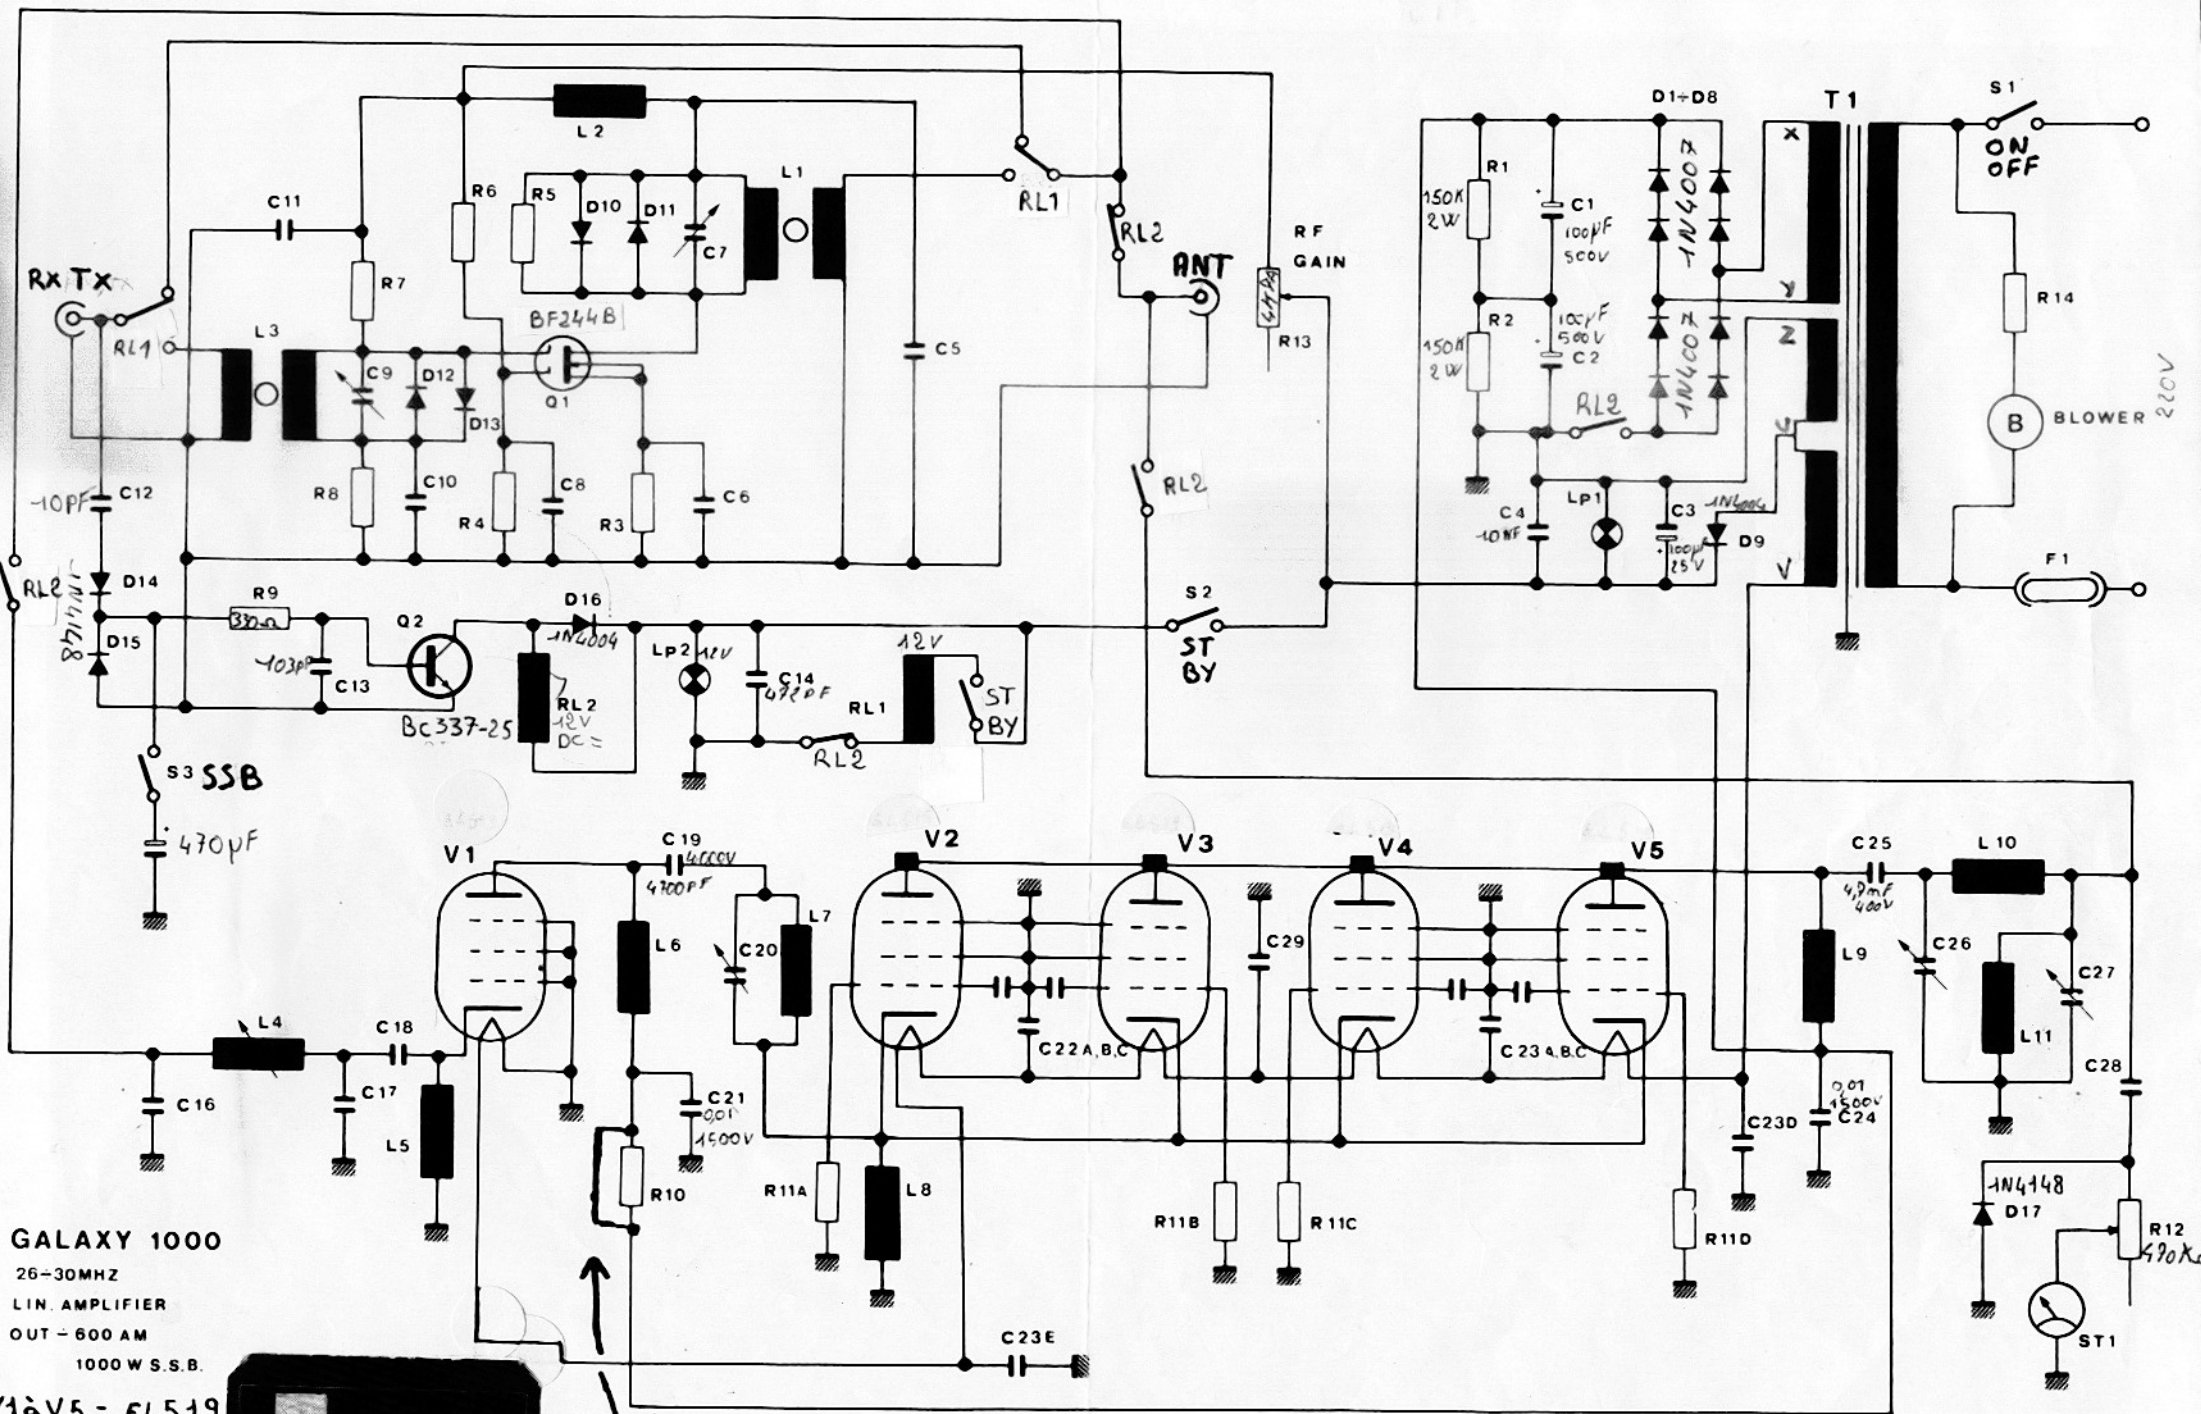

Schuntier R10 pour gagner de la puissance
IDEM que le SUPER GALAXY 1000